SERIES 4 6

450
460
470/477/478
670/677/678

Téléviseur à DEL

Guide d'installation

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle_____No de série_____

SAMSUNG

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Introduction

Ce téléviseur est un modèle interentreprises qui est conçu pour les hôpitaux et les entreprises du domaine touristique; il prend en charge diverses fonctions spéciales et permet de limiter le contrôle des utilisateurs ou des clients.

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur comporte deux modes : interactif et hors ligne.

- Mode Interactif : Ce mode fait que le téléviseur est contrôlé, entièrement ou partiellement, par le récepteur (SBB) ou le serveur (STB) du fournisseur SI. À la mise sous tension initiale du téléviseur, une commande est envoyée pour détecter le récepteur ou le serveur auquel il est branché. Si le téléviseur reconnaît le récepteur ou le serveur, et que ces derniers reconnaissent le téléviseur, il accorde un contrôle intégral au serveur ou au récepteur.
- Mode hors ligne : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne sans contrôle externe de la part d'un serveur ou récepteur.

Ce téléviseur a un menu Hospitalité qui vous permet de régler facilement ses diverses fonctionnalités. Veuillez vous reporter aux pages 28 à 34.

Le Menu vous permet également d'activer certaines fonctions du téléviseur et du mode Hôtel; ainsi, vous pouvez configurer de manière optimale l'ensemble des fonctions.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions de votre téléviseur qui servent à réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran. À cet effet, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.

S'assurer d'une ventilation adéquate

Au moment de l'installation du téléviseur, respectez les distances indiquées ci-dessous entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs, les côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une bonne ventilation.

Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le téléviseur.

✎ Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

✎ Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.

Installation sur un support.

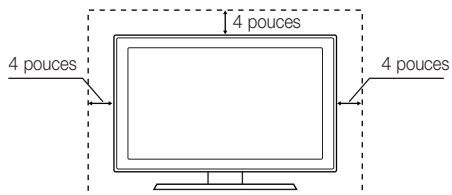

Installation sur un support mural.

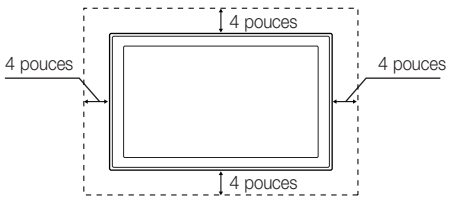

Renseignements supplémentaires

✎ L'aspect du téléviseur et de ses accessoires peut différer des illustrations du présent manuel selon le modèle.

✎ Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur lorsqu'il est sous tension ou qu'il l'a été pendant une longue période car certaines parties peuvent être chaudes.

Table des matières

- Introduction 2
- Modes de fonctionnement 2
- Avertissement relatif aux images fixes 2
- S'assurer d'une ventilation adéquate 2
- Renseignements supplémentaires 2
- Accessories 4
- Installation du support de téléviseur DEL 5
- Installation du support pivotant (Modèles de série 470 et versions supérieures avec écran de 32 po ou plus) 9
- Utilisation du module de commande du téléviseur 11
- Panneau de branchement 12
- Utilisation de la télécommande du téléviseur 19
- Connecter le téléviseur à la manette de jeux Lodgenet ou au récepteur d'un SI Vendor 21
- Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio 23
- Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack)) 24
- Réglage des données optionnelles de l'hôtel 27
- Installation du support mural 54
- Fixation du téléviseur au mur 55
- Utilisation du système antivol Kensington 56
- Spécifications 57
- Dimensions 61

Accessories

- ✎ Assurez-vous que votre téléviseur à DEL comprend les éléments suivants. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- ✎ La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.
- ✎ Les pièces du support sont énumérées dans la section « Composants du support » sur la page suivante.

Liste des pièces

Télécommande & et piles (AAA x 2)	Cordon d'alimentation	Guide de sécurité / Guide d'installation rapide (non disponibles partout)
Câble de données (fonction du modèle) (BN39-00865B, BN39-01011E)		Ensemble de fixation pour hôtel (varie en fonction du modèle)
	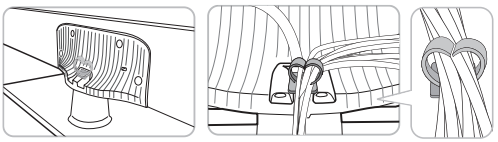	
support en fil métallique 1(AE)	Assemblage du support porte-fil	

Installation du support de téléviseur DEL

Éléments

Utilisez les éléments et pièces fournis pour l'installation du support.

♦ **HG40ND450**



Support	Guide du support	Vis

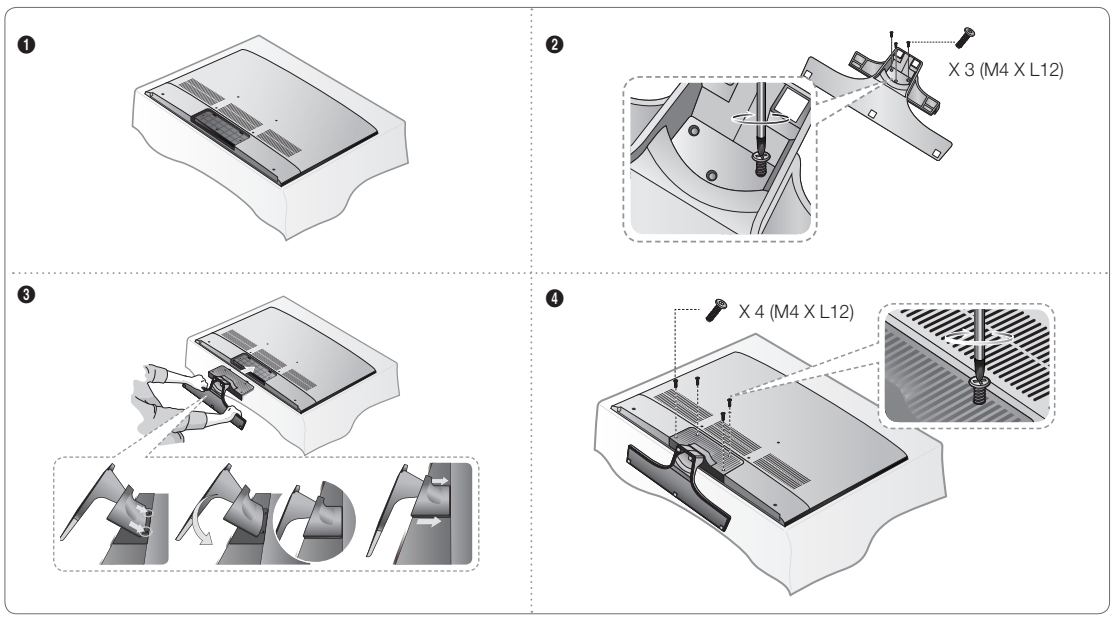

♦ **HG28ND460 / HG40ND460**





Support	Guide du support	Vis

❶

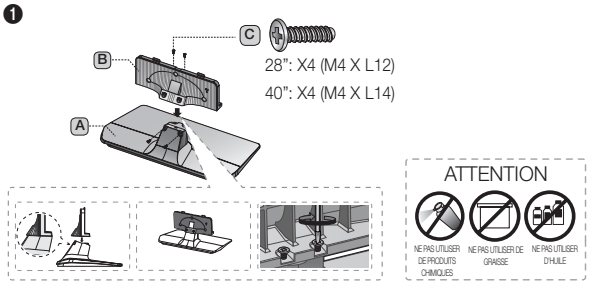

❷

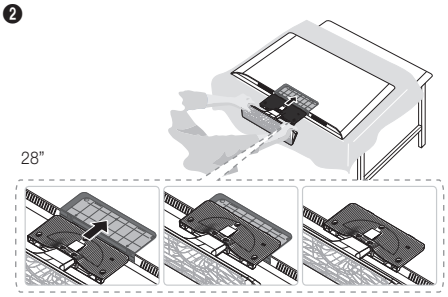

❸

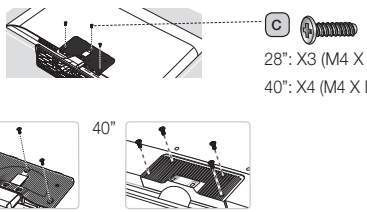

✎ Insérez la vis pointe en premier, et vissez jusqu'à ce que la partie supérieure touche la paroi.

✎ Serrez les vis dans l'ordre indiqué dans le manuel.

✎ Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.

✎ Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.

✎ Glissez-le jusqu'au bout de la ligne, dans la direction de la flèche, puis assemblez-le.

♦ **HG24ND470 / HG32ND470 / HG40ND470 / HG32ND477 / HG40ND477/ HG32ND478 / HG40ND478**

(pour les modèles de 24 po)



B x3 (M4 x L12, pour les modèles de 24 po)

Support	Vis

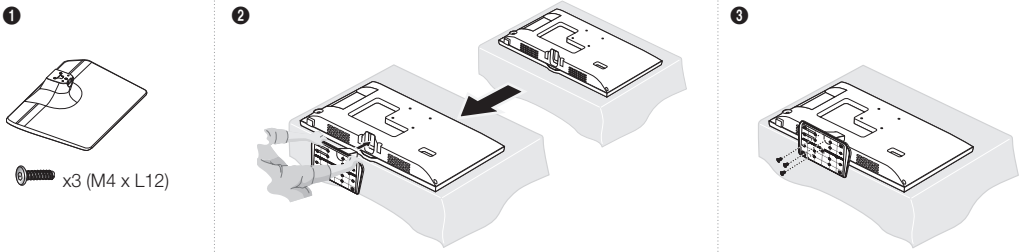

✎ Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.

✎ Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.

(pour les modèles de 32 po et plus)

Support	Guide du support	Vis	Vis de sécurité

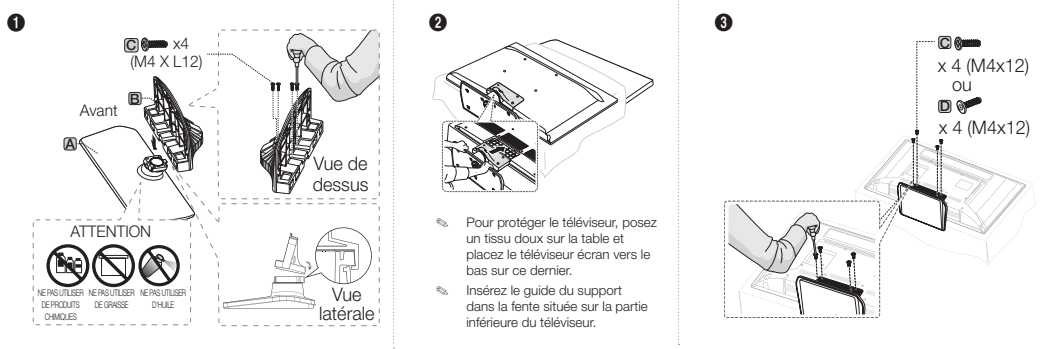

✎ Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.

✎ Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.

♦ **HG28ND670 / HG40ND670 / HG48ND670 / HG28ND677 / HG40ND677 / HG48ND677 / HG55ND677 / HG40ND678 / HG48ND678 / HG55ND678**

Support	Guide du support	Vis	Vis de sécurité

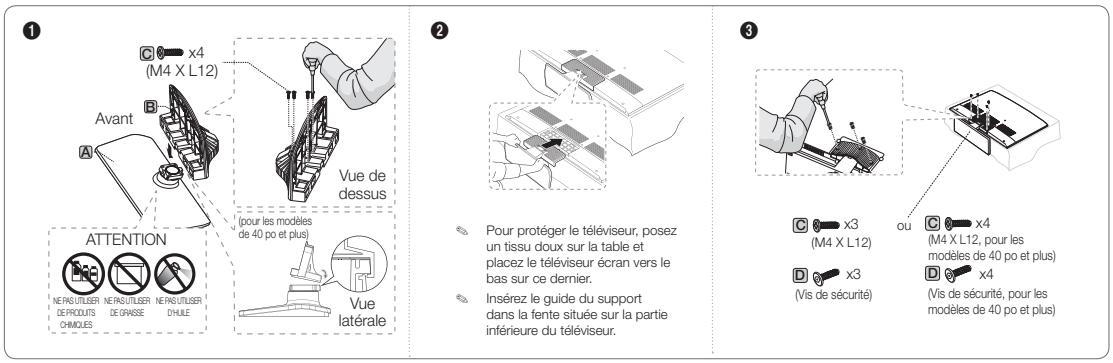
1
C x4 (M4 X L12)
Avant
B
A
Vue de dessus
(pour les modèles de 40 po et plus)
Vue latérale
ATTENTION
NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES
NE PAS UTILISER DE GRAISSE
NE PAS UTILISER D'HUILE
2
Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.
Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.
3
C x3 (M4 X L12)
ou
C x4 (M4 X L12, pour les modèles de 40 po et plus)
D x3 (Vis de sécurité)
D x4 (Vis de sécurité, pour les modèles de 40 po et plus)

✎ REMARQUE

- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l’arrière du support et du guide de celui-ci à l’assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Le nombre de vis peut varier en fonction du modèle.

Installation du support pivotant (Modèles de série 470 et versions supérieures avec écran de 32 po ou plus)

Les modèles de série 470 et versions supérieures avec écran de 32 po ou plus ont des supports pivotants. Vous pouvez fixer les supports de sorte que les téléviseurs pivotent de 20 degrés, de 60 degrés ou de 90 degrés de gauche à droite à l'aide du SUPPORT PIVOTANT.

Pour faire pivoter sur 20°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 20° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 20° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré à gauche.

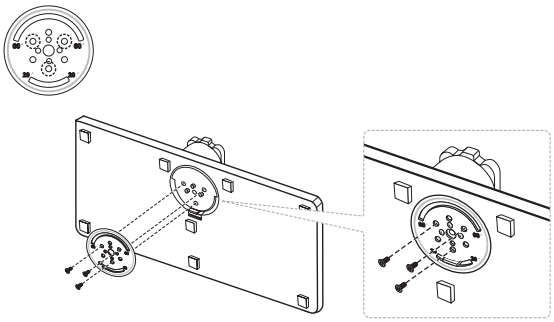

Pour faire pivoter sur 60°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 60° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 60° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré à gauche.

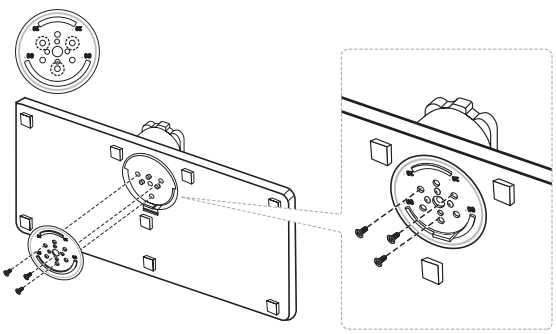

Pour faire pivoter sur 90°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 90° de gauche à droite, retirez le support pivotant puis fixez les trois vis dans la base, tel qu'illustré à gauche.

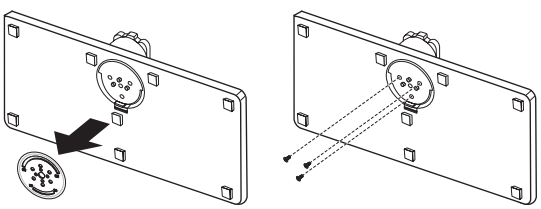

Ensemble de fixation pour hôtel (pas nécessaire pour tous les modèles)

Boulon court (2AE) | Boulon long (2AE) | Écrou (2AE) | Rondelle (2AE)

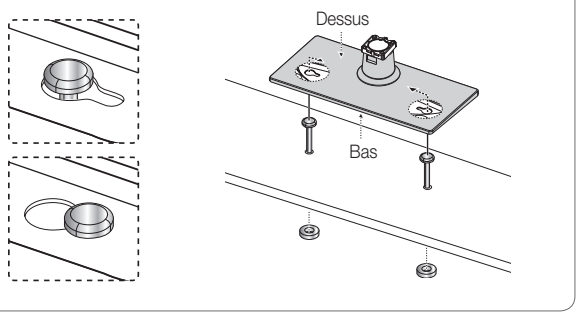

Fixez la base à une surface plane telle que le dessus d'une commode, d'un bureau ou d'un meuble audio-vidéo, tel qu'illustré.

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure corporelle, vous devez fixer le téléviseur solidement au sol, sur une table, une commode, etc. à l'aide de l'ensemble de fixation murale, conformément à la description contenue dans ces instructions.

Utilisation du module de commande du téléviseur

Le dispositif de commande du téléviseur, un petit bouton similaire à une manette de jeu situé dans la partie arrière droite de ce dernier, permet de commander le téléviseur sans télécommande.

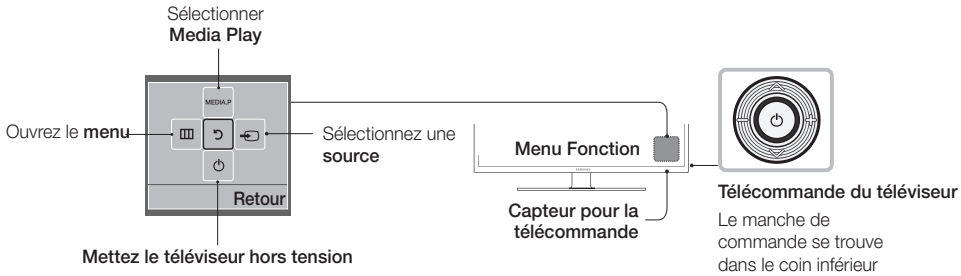

- ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Pour sortir du menu, appuyez sur le module de commande durant plus d'une seconde.
- ✎ Lorsque vous déplacez le dispositif de commande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner la fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur celui-ci. Si vous appuyez sur le module de commande, il ne fonctionnera pas comme il se doit.

Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Par mesure de sécurité et pour réduire votre consommation électrique, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille durant de longues périodes (par exemple lorsque vous partez en vacances). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.

Panneau de branchement

HG40ND450

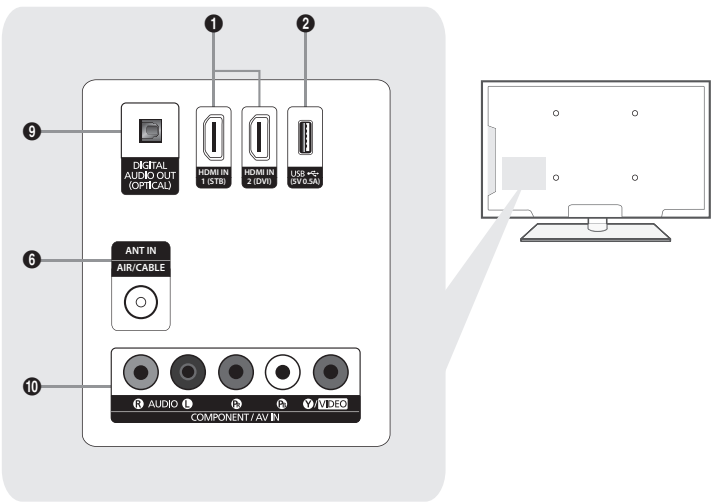

HG28ND460 / HG40ND460

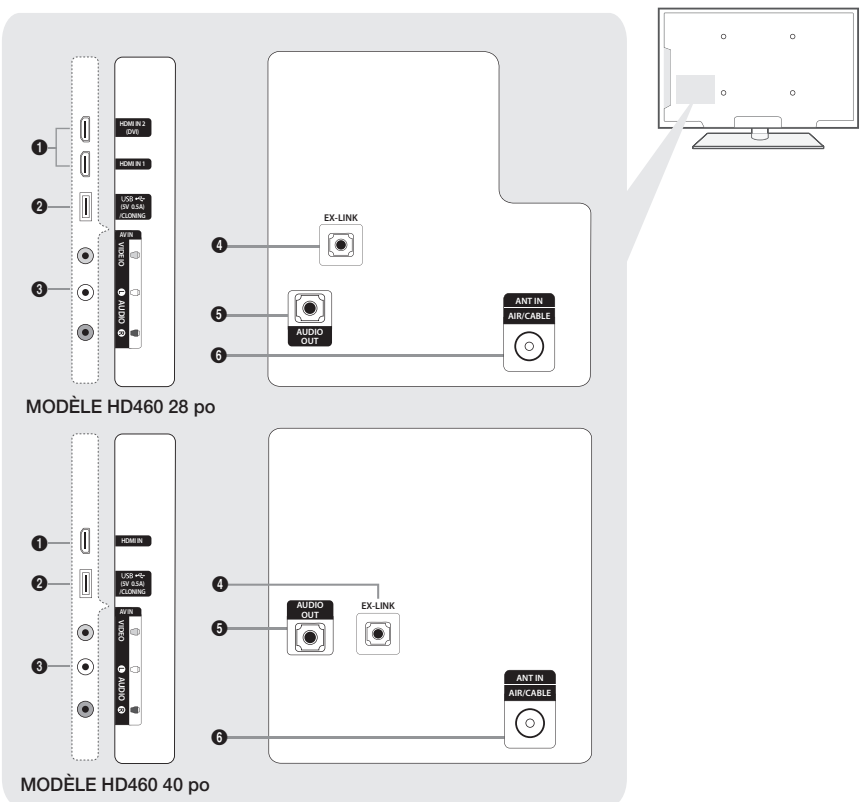

HG24ND470 / HG32ND470 / HG40ND470 / HG32ND477 / HG40ND477

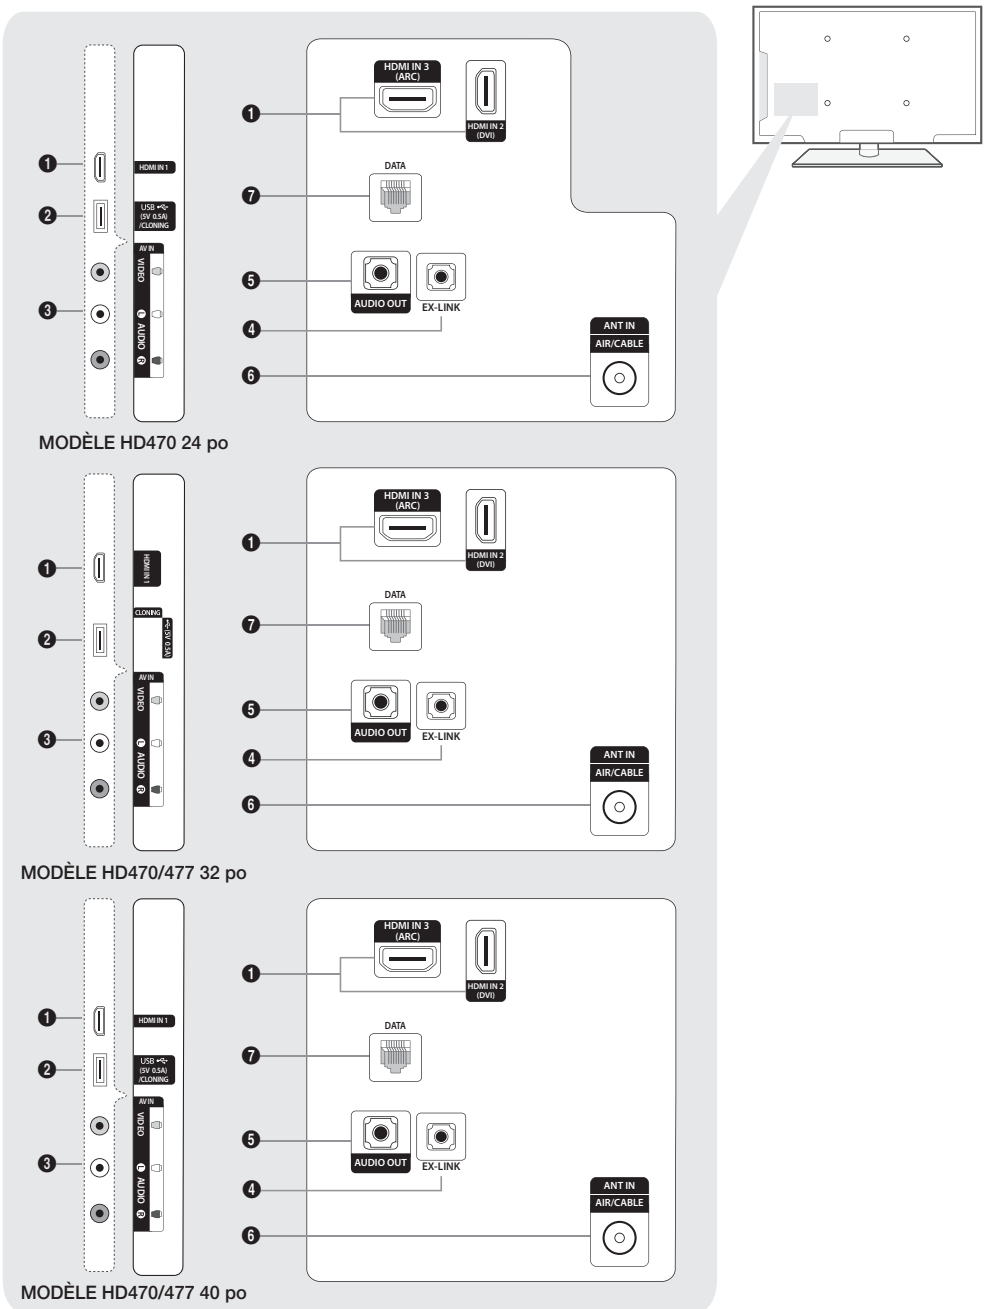

HG32ND478 / HG40ND478

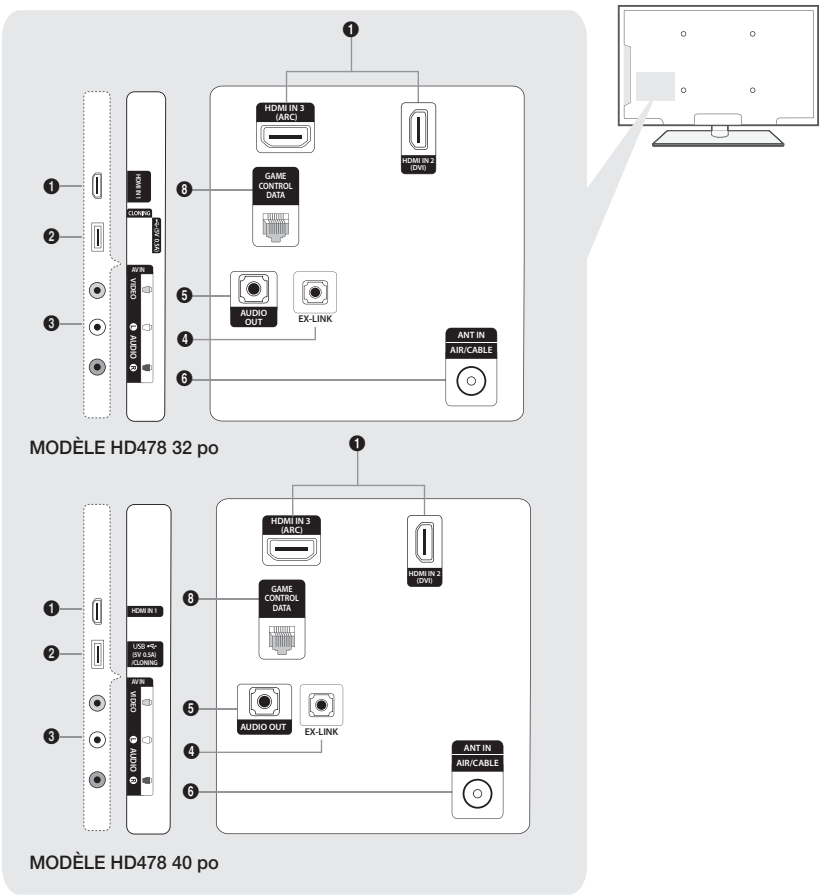

HG28ND670 / HG40ND670 / HG48ND670 / HG28ND677 / HG40ND677 / HG48ND677 / HG55ND677

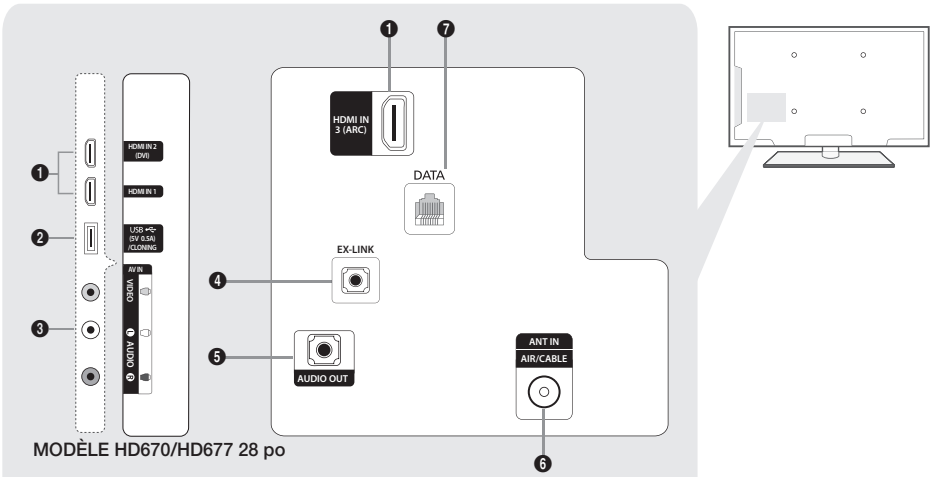

MODÈLE HD670/HD677 28 po

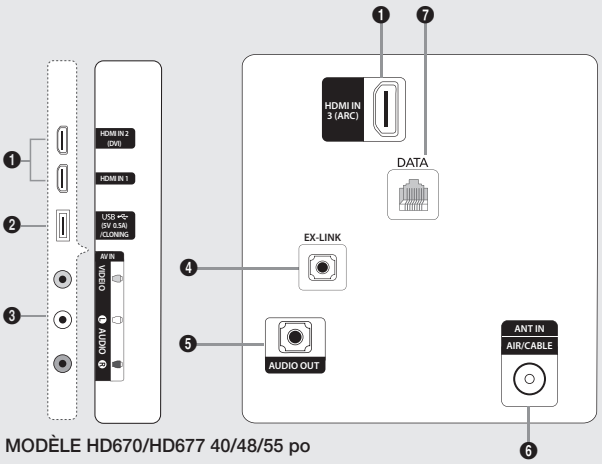

MODÈLE HD670/HD677 40/48/55 po

HG40ND678 / HG48ND678 / HG55ND678

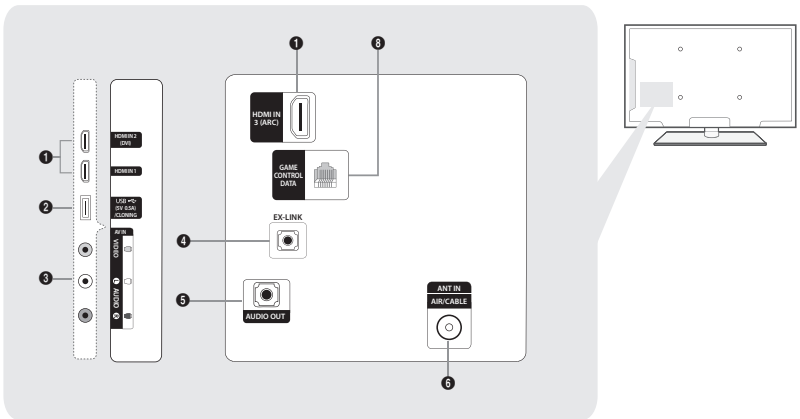

✎ Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.

✎ Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.

❶ HDMI IN

– permet le branchement à la prise HDMI d'un appareil pourvu d'une sortie HDMI.

✎ Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.

❷ USB / CLONING

– Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.

– Connexion pour l'entretien.

❸ VIDEO / L-AUDIO-R

– Branchez un câble VIDÉO à un appareil audio-vidéo externe approprié comme un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un caméscope.

– Branchez une extrémité des câbles audio dans la prise « L-AUDIO-R » de votre téléviseur et l'autre extrémité dans les prises de sorties audio correspondantes sur l'appareil audio-vidéo.

❹ EX-LINK

– branchez cette prise à celle sur le boîtier de prises de télécommande (RJP). Ceci vous permettra de brancher aisément des appareils externes tels qu'un caméscope, un ordinateur, un lecteur DVD, etc.

❺ AUDIO OUT

– Permet le branchement aux prises d'entrée audio sur un amplificateur ou un système de cinéma maison.

❻ ANT IN ou AIR/CABLE

– Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les canaux correctement :

– Une antenne extérieure / un système de câblodistribution / un récepteur satellite

❼ DATA

– Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur.

– À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

❽ GAME CONTROL DATA

– Permet de brancher la manette de jeux Lodgenet au système Lodgenet ou de prendre en charge la transmission de données entre le téléviseur et un récepteur.

– Brancher à une prise de type RJ-12.

❾ DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

– Utilisez le câble optique pour effectuer la connexion audio.

❿ COMPONENT/AV IN

– Ce port sert à connecter les lecteurs DVD, les lecteurs Blu-ray, les câblosélecteurs, les récepteurs satellites et les magnétoscopes.

✎ Le branchement par composante est conseillé plutôt que le branchement A/V pour obtenir la meilleure qualité d'image.

✎ Lorsque vous connectez un câble vidéo à la prise COMPONENT / AV IN, la couleur de la prise (vert) COMPONENT / AV IN [VIDEO] ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

Mode d'affichage

Vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Après avoir raccordé un ordinateur au téléviseur, réglez la résolution de l'écran pour l'afficher à l'ordinateur. Si la résolution est réglée à une valeur différente de celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il se peut que le téléviseur n'affiche aucune image. Réglez la résolution de manière adéquate, en se reportant au guide d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

Il est recommandé d'avoir les résolutions présentées dans le tableau.

✎ La résolution optimale est 1366 X 768 à 60Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

✎ La résolution optimale est 1920 X 1080 à 60Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ Lorsque vous utilisez une connexion de câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN (DVI)**.

✎ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

✎ Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement.

✎ Les modes séparé et composé sont pris en charge.

Utilisation de la télécommande du téléviseur

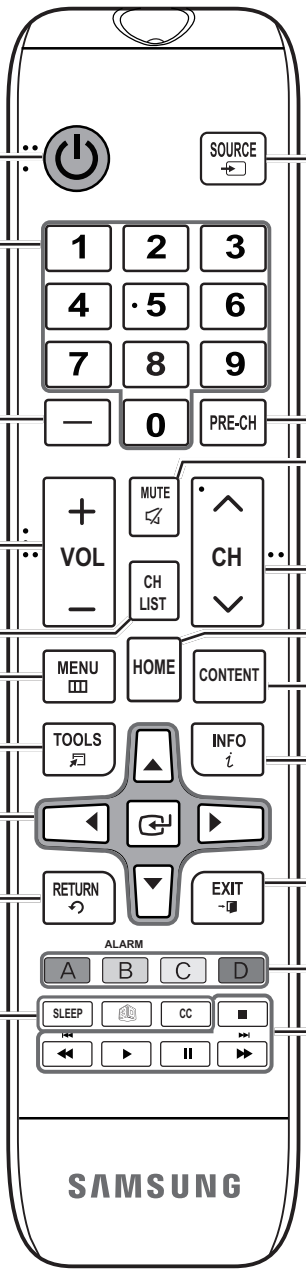

Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.

Appuyez sur cette touche pour accéder directement aux canaux.

Appuyez sur cette touche pour choisir des chaînes numériques supplémentaires diffusées par la même station. Par exemple, pour sélectionner la chaîne « 54-3 », appuyez sur « 54 », puis sur « 3 ».

Permet de régler le volume.

Affiche la liste des canaux à l'écran.

Affiche le menu à l'écran principal.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Sélectionnez les options de menu et modifiez leur valeur.

Permet de retourner au menu précédent.

SLEEP: règle la minuterie de mise en veille.

: permet d'activer ou de désactiver les images 3D. (non disponible)

CC: permet de régler la fonction de sous-titrage.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de retourner au canal précédent.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de canal.

HOME : Passer à l'écran d'accueil. (pas pour le modèle HD478/HD678)

Permet de voir le **contenu du premier écran**.

Appuyez pour afficher l'information sur la chaîne et le téléviseur à l'écran.

Permet de quitter le menu.

Utilisez ces touches en fonction des directives qui s'affichent à l'écran (pour activer une fonction, afficher un écran, etc.).

Utilisez ces touches pour une option particulière.

Insertion des piles (piles AAA)

Arrière de la télécommande.

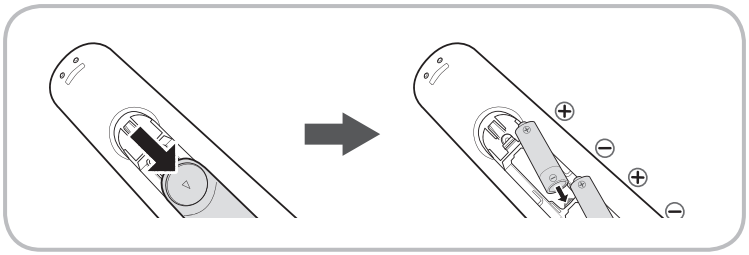

✎ Après l'insertion des piles, serrez la vis du couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.

Installer des piles dans la télécommande (piles: AAA)

Faites correspondre les pôles des piles conformément au schéma situé à l'intérieur du compartiment.

✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 à 10 m (23 à 33 pi) du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou une d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

Connecter le téléviseur à la manette de jeux Lodgenet ou au récepteur d'un SI Vendor

HD470 / HD477 / HD670 / HD677

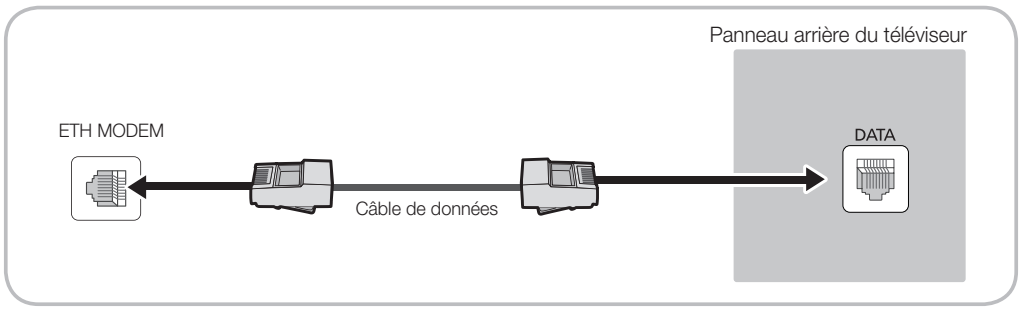

1. Branchez la prise DATA du téléviseur à la prise **ETH MODEM** du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.

   ✎ La prise « ETH MODEM » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.

HD478 / HD678

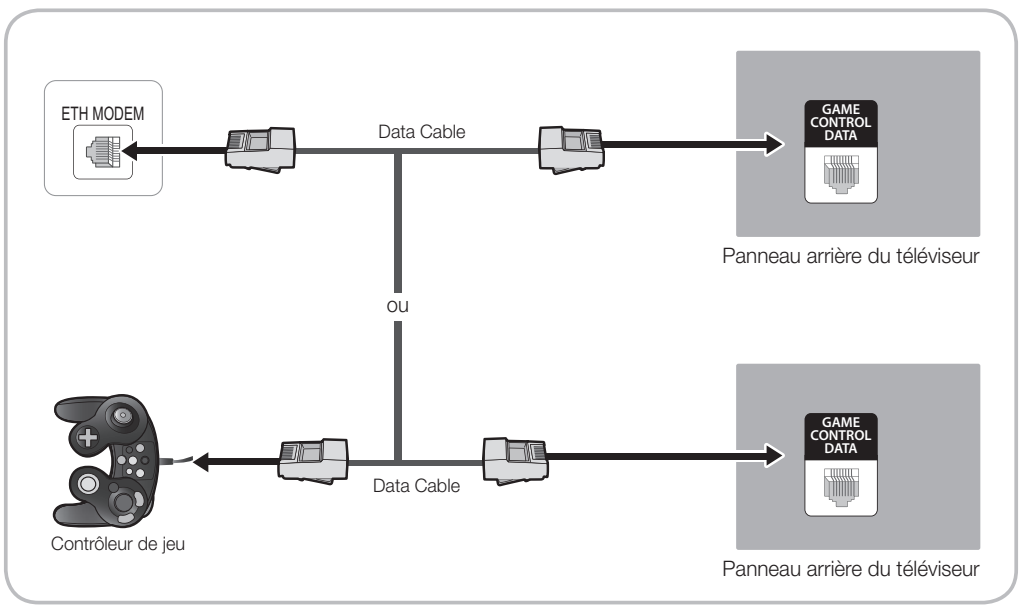

1. Branchez la manette de jeux LodgeNet au port **GAME CONTROLLER/DATA** du téléviseur.
2. Branchez la prise **GAME CONTROL DATA** du téléviseur à la prise **ETH MODEM** du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.

   ✎ La prise « ETH MODEM » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur..

Liste des fournisseurs SI d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié du fournisseur. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Adressez-vous à votre détaillant ou fournisseur SI pour acheter le câble de données (non fourni avec le téléviseur).

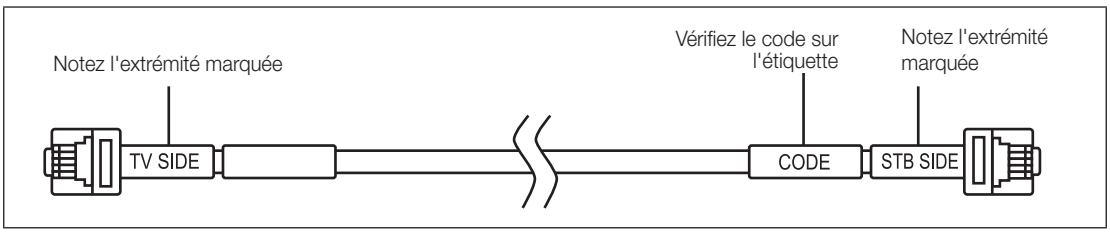

Fournisseur	Code de câble	Désignation des broches	Remarque
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	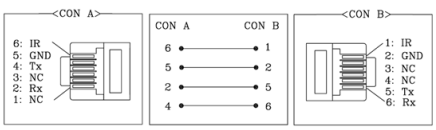	
NXTV	BN39-01011B	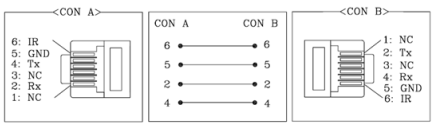	
nStreams	BN39-01110A	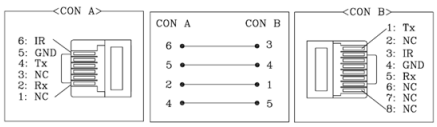	
MTI	BN39-01011C	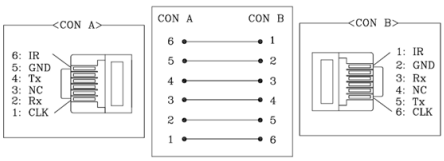	

Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio

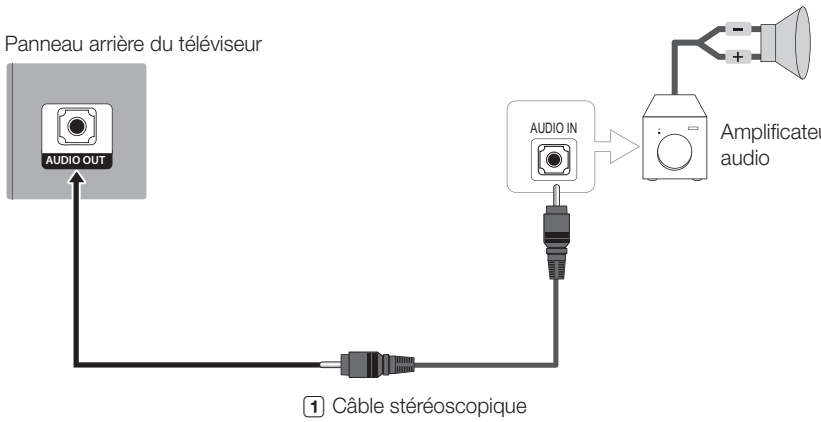

1. Branchez le port **AUDIO OUT** du téléviseur au port Audio In de l'amplificateur à l'aide d'un câble stéréoscopique. (câble stéréoscopique non inclus)

Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))

Branchez les prises d'entrée du téléviseur au boîtier de prises de télécommande.. Le boîtier de prises de télécommande permet aux clients de brancher des sources audio et vidéo au téléviseur.

HD460

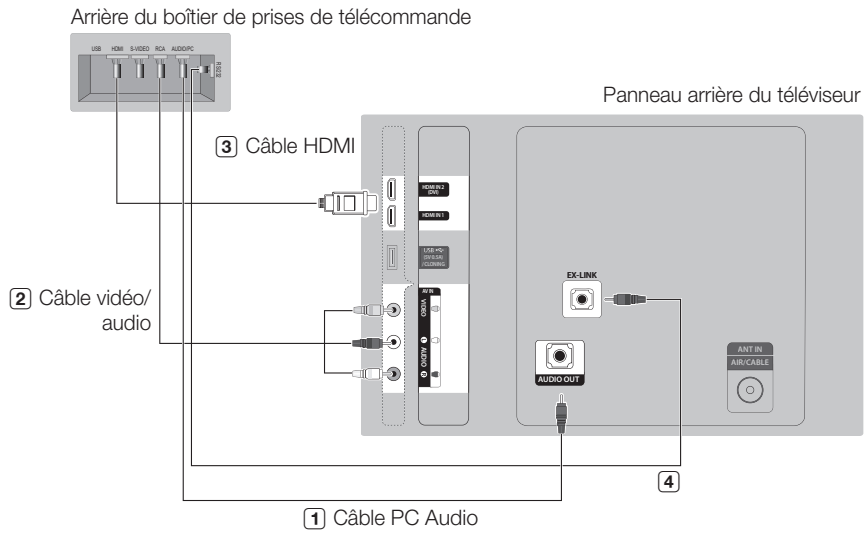

HD47x

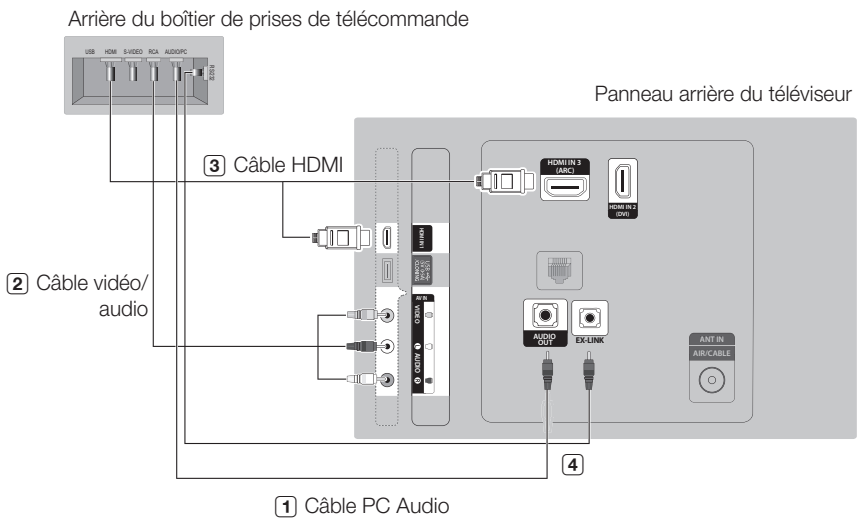

HD67x

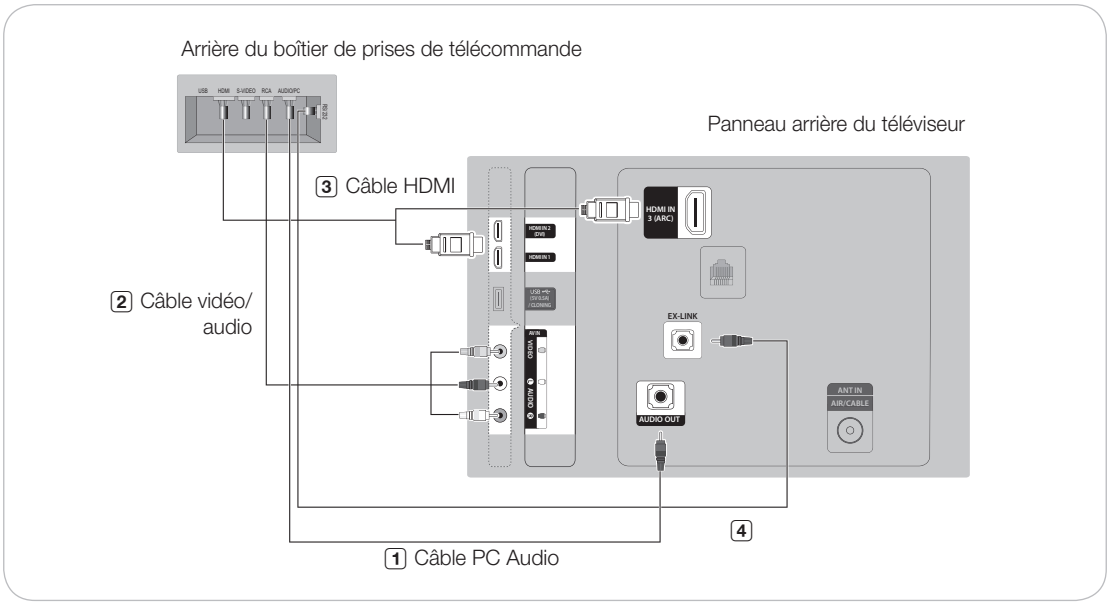

1. Branchez le port **AUDIO OUT** du téléviseur au port PC/AUDIO du boîtier de prises de télécommande.
2. Branchez le port **AV IN VIDEO/L-AUDIO-R** du téléviseur au port RCA du boîtier de prises de télécommande.
3. Branchez le port **HDMI IN** du téléviseur au port HDMI du boîtier de prises de télécommande.
4. Branchez le port **EX-LINK** du téléviseur au port RS/232 du boîtier de prises de télécommande.

✎ Seul le boîtier de prises de télécommande TeleAdapt TA-7610 est compatible avec ce téléviseur Samsung.

- **Boîtier de prises de télécommande RJP (Remote Jack Pack)**: Le boîtier de prises de télécommande est un module matériel qui contient différentes entrées audio-vidéo (A/V, S-Video, Audio, PC et HDMI) et sorties correspondantes. Les sorties correspondantes sont connectées du boîtier de prises de télécommande au téléviseur.
  Les sorties correspondantes sont branchées au boîtier de prises de télécommande au téléviseur. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur à l'aide du standard RS232. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur en envoyant des messages sur les sources actives ou inactives.
  – Un groupe d'options du menu Hôtel vous permet d'attribuer des priorités numérotées aux prises du boîtier de prises de télécommande (RJP). (Voir la page 29). 1 est le niveau de priorité le plus élevé et 3 le plus bas. Lorsqu'un client branche des sources externes aux prises du boîtier de prises de télécommande, le téléviseur alternera automatiquement entre les sources selon les priorités que vous avez définies dans le menu. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prise de commandes (RJP).
    ✎ Lorsque vous configurez le RJP, branchez le RJP à la prise HDMI 1, 2, ou 3 ou AV 1 ou 2.
- Pour ramener le boîtier de prises de télécommande aux paramètres par défaut, appuyez simultanément sur les touches AV et HDMI pendant 10 secondes. Lorsque toutes les DEL des touches clignotent cinq fois, les paramètres par défaut ont été rétablis.
- Le boîtier de prises de télécommande met hors tension toute DEL allumée après 5 minutes afin d'éviter l'éclairage inutile dans la chambre de l'hôpital. Toutes les DEL éteintes se rallumeront lorsque l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche et la minuterie de 5 minutes reprendra à zéro. Si le client appuie sur une autre touche, le téléviseur commutera vers la source voulue et la DEL correspondante s'allumera.
- Après la réinitialisation ou la mise sous tension ou hors tension du téléviseur, 10 secondes sont nécessaires pour établir une communication entre le téléviseur et le boîtier de prises de télécommande.
- Le tableau ci-après présente la durée approximative en secondes que nécessite le passage du téléviseur à une source d'entrée, et ce, en fonction des valeurs attribuées ou par défaut.
  ✎ Scénario 1 : Aucune source d'entrée n'est connectée.

Source	Pour se connecter
AV	2 secondes
PC	0.7 secondes
HDMI	3.9 secondes

  ✎ Scénario 2 : Quand deux entrées ou plus sont branchées à l'interface RJP et qu'une des sources d'entrée est débranchée puis rebranchée.

Source	Déconnecter	Pour se connecter	Total
AV	4.5 secondes	2 secondes	6.5 secondes
PC	0.7 secondes	0.7 secondes	1.4 secondes
HDMI	3.9 secondes	3.9 secondes	7.8 secondes

  ✎ Exemple : Si toutes les sources (AV, PC et HDMI) du boîtier de prises de télécommande sont branchées et la priorité est attribuée à AV – le boîtier de prise de télécommande étant en mode HDMI– un client supprime la source Av puis la rebranche, le temps minimum requis pour passer à la source AV est 6,5 secondes.
- Pour lire de la musique à partir d'un lecteur audio à l'aide du boîtier de prises de télécommande, vous devez activer le mode musique (option AV) dans le menu. (Voir la page 29)
- Pour le boîtier de prises de télécommande TA-7610, le mode musique peut uniquement être pris en charge par l'option AV. Le mode musique en option HDMI est seulement disponible avec le boîtier de prises de télécommande Guestlink.

Réglage des données optionnelles de l'hôtel

Le téléviseur offre deux menus du mode Hôpital qui vous permettent de commander les fonctions du téléviseur à l'hôpital : menu du mode Hors ligne et menu du mode Interactif. Les options qui diffèrent d'un mode à l'autre sont présentées ci-après.

Éléments qui apparaissent seulement dans le menu en mode hors ligne :

- Fournisseur SI : OFF / Smoovie / SSCP
- Serveur REACH et ses sous-menus.

Éléments qui apparaissent seulement dans le menu en mode interactif :

- Fournisseur SI : Samsung et autres fournisseurs.

Toutes les autres options s'affichent dans les deux modes.

Pour accéder aux menus, appuyez sur **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** ↵ de la télécommande Samsung.

À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas de la télécommande Samsung.
- Appuyez sur **ENTER** ou sur les touches fléchées vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une option du menu. Seule l'option choisie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La flèche droite augmente les valeurs numériques. La flèche gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche **RETURN** ou **MENU** pour quitter l'élément de menu actuel et passer à un niveau supérieur du menu, ou au menu principal.
- Pour quitter le menu du mode Hôpital, éteignez le téléviseur puis rallumez-le. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI. Concernant les modifications du fournisseur SI, vous devez éteindre le téléviseur, attendre jusqu'à ce que le voyant du mode veille clignote de manière régulière, débrancher le téléviseur, attendre que le voyant du mode veille s'éteigne puis rebrancher le téléviseur.

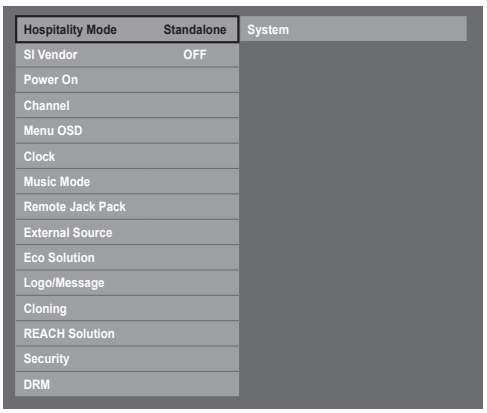

HD460 / HD47x / HD67x

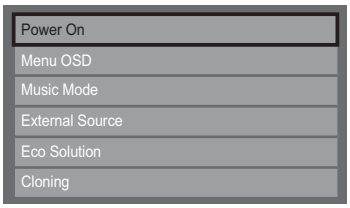

HD450

<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

Pour modifier les menus, procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance l'option du menu du mode Hôtel sur le coin supérieur gauche du menu.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite de la télécommande Samsung. Seule l'option du menu du mode Hôtel s'affiche.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour changer l'option du mode Hôtel et passer du mode Hors ligne au mode Interactif ou vice versa.
4. Appuyez sur la touche Return ou Menu de la télécommande. Tout le menu réapparait avec votre sélection affichée dans le champ Mode Hôtel.

✎ Après avoir réglé les valeurs d'un téléviseur, il vous est possible de cloner ces valeurs vers un plus grand nombre de téléviseurs. Voir Clonage USB à la page 36.

Éléments du menu

Pour accéder à ce menu : appuyez sur les touches **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** ↵ dans l'ordre.

Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension (ou mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation si vous avez changé de fournisseur SI), puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées.

HD47x/HD67x

Menu	élément	Valeur initiale	Description
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone (mode interactif pour les modèles 478/678)	Sélectionner le mode Hôtel. • Mode Hors ligne : le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI. • Mode Interactif : le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI.
SI Vendor	SI Vendor	OFF (Samsung pour les modèles 478/678)	• Mode Interactif : Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek / Seachange / EBL / MDC / Innvue • Mode hors ligne : Désactivé / Smoovie /SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	Régler les valeurs par défaut; celles-ci seront appliquées lorsque le téléviseur sera mis sous tension. • Définition par utilisateur : Permet de sélectionner manuellement les valeurs Canal à la mise sous tension et Type de canal. Reportez-vous à la section Canal à la mise sous tension et Type de canal ci-dessous. • Derniers paramètres sauvegardés : Si vous choisissez cette valeur, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était sélectionnée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	…	Lorsque vous mettrez le téléviseur sous tension, il passera automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	…	• Sélection de la bande de chaînes : AIR (bande aérienne analogique), DTV (bande aérienne numérique), CATV (bande câble analogique), CDTV (bande câble numérique)
	Power On Volume	Last Saved	• Définition par utilisateur : permet de régler manuellement le volume à la mise sous tension. Reportez-vous à la section Volume à la mise sous tension ci-dessous. • Derniers paramètres sauvegardés : Lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	…	Le téléviseur passera à ce niveau de volume lors de la mise sous tension en mode Hôtel hors ligne.
	Min Volume	0	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Max Volume	100	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Power On Source	TV	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Power On Option	Last Option	Permet de déterminer l'état du téléviseur après une panne de courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. • Last Option : permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode. • Mise sous tension : Après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. • Veille : Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille.

Menu	élément	Valeur initiale	Description
Channel	Channel Setup		Permet d'accéder directement à certaines fonctions du menu Canal à partir du menu utilisateur Canal telles que Prog. auto., Sélection de l'antenne, etc.
	Channel Editor		L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez : • modifier les numéros et les noms des chaînes ainsi que trier les chaînes dans l'ordre que vous voulez. • Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran. L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.
	Channel Bank Editor		L'éditeur de la banque de chaînes, conjointement avec la télécommande SMOOVIE, vous permet de commander les chaînes; les clients ont accès aux chaînes en fonction de la carte bancaire installée sur leur télécommande SMOOVIE.
	Mixed Channel Map	OFF	• ON : Affiche simultanément dans la liste des chaînes les chaînes diffusées par câble et les chaînes diffusées par antenne. • OFF : Affiche dans la liste des chaînes les chaînes diffusées par câble ou les chaînes diffusées par antenne. (ne peut pas afficher les deux en même temps)
	Dynamic SI	ON	• On : vérification du numéro de chaîne numérique. (Si la fonction SI dynamique est activée, vous ne pouvez pas modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes.) • Off : aucune vérification du numéro de chaîne numérique. (Si la fonction SI dynamique est désactivée, vous pouvez modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes, mais vous ne pourrez pas effectuer de mise à jour à l'aide de nouvelles chaînes numériques.)
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Activer ou désactiver le menu Image.
	Menu Display	ON	• On : le menu principal s'affiche. • Off : le menu principal ne s'affiche pas.
	Tools Display	OFF	• ON : L'accès rapide aux outils s'affiche. • OFF : L'accès rapide aux outils n'est pas affiché.
	Channel Menu Display	OFF	• ON : La programmation automatique s'affiche. • OFF : La programmation automatique n'est pas affichée.
	Panel Button Lock	Unlock	Active ou désactive le fonctionnement du panneau avant (touches locales). • Déverrouiller : déverrouille toutes les touches du panneau. • Verrouiller : verrouille toutes les touches du panneau. • Mise sous tension seulement : verrouille toutes les touches du panneau, sauf la touche de mise sous/hors tension. • Menu/Source : verrouille les touches Menu et Source.
	Home Menu Display	ON	OFF : le menu d'accueil ne s'affiche pas. OFF : le menu d'accueil s'affiche. (option non offerte pour le modèle HD678)
	Home Menu Editor		• Le menu d'accueil s'affiche. (option non offerte pour le modèle HD678)
	Home Menu Auto Start	ON	ON : le menu d'accueil s'affiche automatiquement à la mise sous tension. OFF : le menu d'accueil ne s'affiche pas automatiquement à la mise sous tension. (option non offerte pour le modèle HD678)
Clock	Clock Type	OFF	OFF : désactiver l'horloge logicielle. SW Clock : activer l'horloge logicielle. (pas pour le modèle 460)
	Local Time	Manual	Sélectionnez la méthode de mise à jour des données de l'horloge. Utilisez les données de l'horloge de la chaîne numérique pour régler l'horloge automatiquement ou la régler manuellement lorsque le téléviseur est en mode Hors ligne.
	Timer Type	Wake Up	WakeUp : Vous pouvez régler une heure particulière à laquelle le téléviseur se met automatiquement en marche. OnOff : Le téléviseur s'arrête ou se met en marche à une heure particulière. Vous pouvez régler trois heures en même temps.
	Time Channel Type	…	Régler l'horloge à partir des données d'une chaîne numérique.
	Time Channel Num	…	Numéro de chaîne numérique

Menu	élément	Valeur initiale	Description
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Backlight	OFF	S'il est réglé sur Off, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le sur Off.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Si vous établissez une priorité entre les prises, le téléviseur passe automatiquement à la source correspondante lorsque vous branchez un appareil, en fonction de la priorité établie.
	Priority HDMI	2	Si vous établissez une priorité entre les prises, le téléviseur passe automatiquement à la source correspondante lorsque vous branchez un appareil, en fonction de la priorité établie.
	AV Option	AV	Sélectionner la source AV pour le boîtier de prises de télécommande (les sources varient en fonction du modèle).
	HDMI Option	HDMI 1 (460:HDMI)	Sélectionner la source HDMI du téléviseur qui est connectée au boîtier de prises de télécommande. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
	HDMI Music Mode	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio branché dans la source d'entrée HDMI. Une fois l'appareil allumé, le client peut entendre le son émis du lecteur par l'intermédiaire du boîtier de prises de télécommande (HDMI), qu'il y ait un signal vidéo ou non. (Cette option n'est compatible qu'avec la source de boîtier de prises de télécommande liée au client.)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur : • Défaut : Un message contextuel s'affiche. • Automatique : permet d'ouvrir le menu du contenu USB automatiquement. • Désactiver : ni la fenêtre contextuelle, ni le menu ne s'affichent.
	External Source Banner	ON	Lorsque cette option est activée, l'information sur la source externe (bannière) est affichée sur le téléviseur lorsque vous changez la source du téléviseur par une autre source externe, lorsque vous appuyez sur la touche Info ou lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. • On : l'information sur la source externe est affichée à l'écran. • Off : l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.
	Auto Source	OFF	• On : lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, le téléviseur identifie la source puis passe automatiquement à cette source d'entrée. • Off : la fonction Source Auto est désactivée.
	Anynet+Return Source	Power On Src	Sélectionner la source à laquelle retourne le téléviseur après l'interruption d'une connexion Anynet+(HDMI-CEC). (Cette fonction est particulièrement utile pour le boîtier de prises de télécommande liée au client)
Eco Solution	Energy Saving	Off	Règle la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. • Off : désactive la fonction Économie d'énergie. • Bas : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas. • Moyen : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen. • Élevé : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Permet d'afficher le message d'accueil pendant 5 secondes lorsque le téléviseur est mis sous tension.
	Edit Welcome Message		Permet de modifier le message d'accueil.
	Hospitality Logo	OFF	Active ou désactive la fonction d'affichage du logo de l'hôtel. Si elle est activée, le logo s'affichera à la mise sous tension du téléviseur, avant le signal provenant de la source initiale, et pour la durée indiquée à « Durée de l'affichage du logo ».
	Hospitality Logo DL	…	Télécharge le logo de l'hôtel. Spécifications du fichier de logo de l'hôtel : • fichiers BMP ou AVI uniquement. • Taille maximale du fichier : BMP - 960 X 540. AVI - 30 Mo. • Le nom du fichier doit être samsung.bmp ou samsung.avi.
	Logo Display Time	…	Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5 ou 7 secondes).
Cloning	Clone TV to USB		Clonage des options actuelles du téléviseur sur une clé USB.
	Clone USB to TV		Clonage des options d'une clé USB vers le téléviseur.
	Setting Auto Intialize	OFF	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique sur ON et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu latéral du client sont rétablis aux valeurs clonées. Voir page <29>.

Menu	élément	Valeur initiale	Description
REACH Solution	REACH 3.0	OFF	OFF : désactiver REACH 3.0 ON : activer REACH 3.0
	REACH Channel	…	87 : désigne un numéro de chaîne numérique pour effectuer la mise à jour des données REACH. Ce numéro de chaîne doit être le même que celui sélectionné sur le serveur REACH.
	Group ID	…	All : sélectionne l'ID du groupe du serveur REACH. (Pour en savoir davantage, consultez le manuel du serveur REACH)
	IPG Room Type	…	Vous pouvez recevoir d'un fournisseur SI un maximum de 3 guides électroniques des programmes en direction des Amériques. Le téléviseur affichera la liste des chaînes et les renseignements en fonction de la valeur réglée sur le téléviseur. Pour le type de pièce du guide interactif des programmes, le menu par défaut du fabricant pour l'hôtel présente Default / Public / Roomtype3. La valeur par défaut est Default.
	Ticker	OFF	• On : le contenu du message défilant est affiché. • Off : le contenu du message défilant n'est pas affiché.
	REACH Update Time	…	Permet de sélectionner le moment où les données telles que les mises à jours logicielles, le clonage de fichier et le contenu de S-LYNC REACH sont téléchargées du serveur REACH vers le téléviseur : • 1 heure : une fois toutes les heures • 2 heures : une fois toutes les 2 heures. • 12:00 am : tous les jours à 12 h. • 2:00 am : à 2:00 am, tous les jours. • 12:00 pm : tous les jours à midi. • 2:00 pm : tous les jours à 14 h.
	REACH Update Immediate	…	• On : les données REACH sont mises à jour sur le téléviseur à toutes les fois que le téléviseur est mis en mode Veille (le cordon d'alimentation est branché et le téléviseur est hors tension). • Off : les données REACH ne sont mises à jour sur le téléviseur qu'à l'heure de mise à jour du serveur REACH sélectionnée.
	Room Number	…	Permet de régler le numéro de chambre.
	REACH Server Version	0000	0000 : affiche la version actuelle des données REACH.
Security	Password Input		Saisir le mot de passe 00000000.
	Password Setting	…	Régler le nouveau mot de passe.
	Password Reset	…	Réinitialiser le mot de passe à 00000000.
	Security Mode	…	Active ou désactive le mode Sécurité.
	USB	…	Active ou désactive les prises USB.
	HDMI	…	Active ou désactive les prises HDMI.
DRM	DRM Mode	OFF 477/478/677/678 :pro:idiom	Configuration de la prise en charge CAS. OFF : désactive la prise en charge CAS. LYNK DRM : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS uniquement. Pro:Idiom : permet d'activer la prise en charge Pro:Idiom CAS uniquement. (seulement pour les modèles 477/677 et versions supérieures) LYNK DRM,PI : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS et Pro:Idiom CAS par le téléviseur. (seulement pour les modèles 477/677 et versions supérieures)
	PI AES Data		Affiche l'état actuel de Pro:Idiom AES. (seulement pour les modèles 477/677 et versions supérieures)
	PI AES Log	OFF	PI AES Log est un registre diagnostic pour Pro:Idiom AES, que nous appellerons AESD ci-après. Ces registres nous aideront à établir un diagnostic lors de la perte d'une clé PI sur le terrain, et à trouver une solution. (seulement pour les modèles 477/677 et versions supérieures)
	View PI AES Log	…	Permet d'afficher le menu Pro:Idiom AES Log (seulement pour les modèles 477/677 et versions supérieures)

Menu	élément	Valeur initiale	Description
System	Self Diagnosis for TV		Permet de vérifier l'état de l'image et du son du téléviseur. • Essai d'image : cette fonction vous permet de vérifier les problèmes d'image. Si le problème se produit dans l'essai d'image, sélectionnez YES puis suivez les instructions à l'écran. • Essai de son : utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes de son. Si le problème se produit durant l'essai, sélectionnez YES puis suivez les instructions à l'écran.
	Self Diagnosis for HTV		Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI. Utilisez cette fonction de diagnostic si vous éprouvez des problèmes avec le canal de cryptage Pro:idiom ou de communication avec le récepteur SI. Si Pro:Idiom DTV Channel Key Loss semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si la configuration du fournisseur SI du récepteur semble avoir échoué et que la communication avec le récepteur SI ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le récepteur SI. Si le récepteur SI fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung.
	SW Upgrade		Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'une clé USB. Voir page <46>.
	Service Pattern	OFF	Permet de vérifier l'état de l'image du téléviseur en affichant des modèles d'image d'essai. Appuyez sur la touche Menu pour désactiver les modèles d'essai et quitter.
	ATV Cable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes analogiques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	DTV OpenCable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes numériques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	Sound Bar Out	OFF	ON : Le son du haut-parleur du téléviseur est désactivé. Le son sera émis par la sortie HDMI. Pour entendre le son, vous devez connecter la barre de son. OFF : le son est émis normalement par les haut-parleurs du téléviseur. (pas pour le modèle 460)
	Contact Samsung		Information pour communiquer avec Samsung
	Standby LED	ON	ON : Lorsque la DEL est en fonction, elle est allumée en rouge. OFF : Lorsque la DEL n'est pas en fonction, elle est éteinte.
	TV reset		Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.

✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est un module de commande interactif professionnel qui vous permet d'effectuer des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, de cloner des données, de modifier le classement des canaux, de fournir les contenus S-LYNK REACH et TICKER simultanément sur plusieurs centaines de téléviseurs de l'hôtel. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Hors ligne. Le serveur REACH est vendu séparément. Reportez-vous au manuel du serveur REACH fourni avec le produit pour en savoir davantage sur son fonctionnement.

HD450

Menu	Item	initial Value	Description
Power On	Power On Channel	Last Saved	Régler les valeurs par défaut; celles-ci seront appliquées lorsque le téléviseur sera mis sous tension. • Définition par utilisateur : Permet de sélectionner manuellement les valeurs Canal à la mise sous tension et Type de canal. Reportez-vous à la section Canal à la mise sous tension et Type de canal ci-dessous. • Derniers paramètres sauvegardés : Si vous choisissez cette valeur, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était sélectionnée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	…	Lorsque vous mettrez le téléviseur sous tension, il passera automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	…	• Sélection de la bande de chaînes : AIR (bande aérienne analogique), DTV (bande aérienne numérique), CATV (bande câble analogique), CDTV (bande câble numérique)
	Power On Volume	Last Saved	• Définition par utilisateur : permet de régler manuellement le volume à la mise sous tension. Reportez-vous à la section Volume à la mise sous tension ci-dessous. • Derniers paramètres sauvegardés : Lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	…	Le téléviseur passera à ce niveau de volume lors de la mise sous tension en mode Hôtel hors ligne.
	Min Volume	0	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Max Volume	100	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Power On Source	TV	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Power On Option	Last Option	Permet de déterminer l'état du téléviseur après une panne de courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. • Last Option : permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode. • Mise sous tension : Après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. • Veille : Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille.
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Activer ou désactiver le menu Image.
	Menu Display	ON	• On : le menu principal s'affiche. • Off : le menu principal ne s'affiche pas.
	Channel Menu Display	OFF	• ON : La programmation automatique s'affiche. • OFF : La programmation automatique n'est pas affichée.
	Panel Button Lock	Unlock	Active ou désactive le fonctionnement du panneau avant (touches locales). • Déverrouiller : déverrouille toutes les touches du panneau. • Verrouiller : verrouille toutes les touches du panneau. • Mise sous tension seulement : verrouille toutes les touches du panneau, sauf la touche de mise sous/hors tension. • Menu/Source : verrouille les touches Menu et Source.
	Home Menu Display	ON	OFF : le menu d'accueil ne s'affiche pas. OFF : le menu d'accueil s'affiche.
	Home Menu Editor		Le menu d'accueil s'affiche.
	Home Menu Auto Start	ON	ON : le menu d'accueil s'affiche automatiquement à la mise sous tension. OFF : le menu d'accueil ne s'affiche pas automatiquement à la mise sous tension.

Menu	Item	initial Value	Description
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode PC	…	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée PC. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Comp	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée Composante. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique.Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Backlight	OFF	S'il est réglé sur Off, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le sur Off.
External Source	Auto Source	OFF	• On : lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, le téléviseur identifie la source puis passe automatiquement à cette source d'entrée. • Off : la fonction Source Auto est désactivée.
Eco Solution	Energy Saving	OFF	Règle la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. • Off : désactive la fonction Économie d'énergie. • Bas : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas. • Moyen : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen. • Élevé : règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
Cloning	Clone TV to USB		Clonage des options actuelles du téléviseur sur une clé USB.
	Clone USB to TV		Clonage des options d'une clé USB vers le téléviseur.
	Setting Auto Intialize	OFF	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique sur ON et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu latéral du client sont rétablis aux valeurs clonées. Voir page <37>.

Utilisation du Mode Sport(ou Soccer)

Mode Sport(ou Soccer) TOOLS

✎ MENU → Applications → Mode Sport(ou Soccer) → ENTER

Ce mode fournit des conditions optimisées pour regarder des jeux.

- A (**Zoom**): Interrompt la lecture et divise l'image en 9 parties. Sélectionne une partie pour faire un zoom. Appuyez sur cette touche pour relancer la fonction.

  ✎ Si vous mettez le téléviseur hors tension pendant que vous êtes en **Mode Sport(ou Soccer)**, le **Mode Sport(ou Soccer)** est désactivé.

Message d'accueil (pas disponible pour les modèles 450)

La fonction de message d'accueil sert à afficher un message personnalisé sur le téléviseur à toutes les fois que vous le mettez sous tension.

- Les réglages du message sont faits à partir du menu d'options Hôpital.
- Réglez le message d'accueil sur ON pour afficher le message lorsque le téléviseur est mis sous tension.

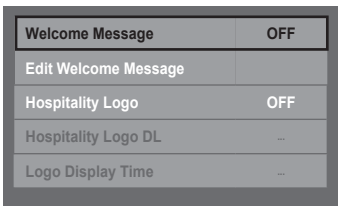

- Vous pouvez créer un message d'accueil contenant jusqu'à 25 caractères et modifier le menu des services de l'hôpital.
- Le message d'accueil prend en charge les caractères suivants:

  ✎ des majuscules pour les lettres de A à Z.
- Le message peut être modifié à l'aide des touches de déplacement, de couleur et de la touche Enter de la télécommande dans l'option OSD « **Welcome Message** » (voir l'illustration ci-dessous).

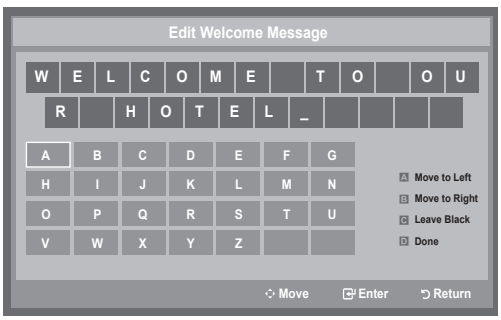
Edit Welcome Message
W E L C O M E T O O U
R H O T E L _
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
A Move to Left
B Move to Right
C Leave Black
D Done
Move
Enter
Return

Les instructions générales concernant les touches de déplacement et la modification des lettres à l'écran « Modifier le message d'accueil » sont présentées ci-après :

- Appuyez sur la touche A de la télécommande pour passer à gauche du message.
- Appuyez sur la touche B pour passer à droite.
- Après avoir choisi une position dans le message, utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour sélectionner une lettre de l'alphabet situé au-dessous du message.
- Appuyez sur **Enter** pour placer une lettre dans la position choisie.
- Appuyez sur la touche C pour effacer une lettre dans une position ou insérez une espace.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Return** ou D.

Logo de l'hôtel (pas disponible pour les modèles 450)

La fonction du logo de l'hôpital permet d'afficher l'image de l'hôpital lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- Les réglages du logo Hospitalité se trouvent dans le menu du mode Hôtel.
- Les options des menus Téléchargement du logo et Affichage du logo sont activées lorsque vous activez l'option Logo de l'hôtel.
- Si une image du logo est mémorisée et si l'option du logo de l'hôtel est activée, le logo s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.
- Le logo de l'hôtel ne s'affiche pas lorsque l'option du logo de l'hôtel est désactivée, et ce même si l'image du logo a été téléchargée dans le téléviseur.

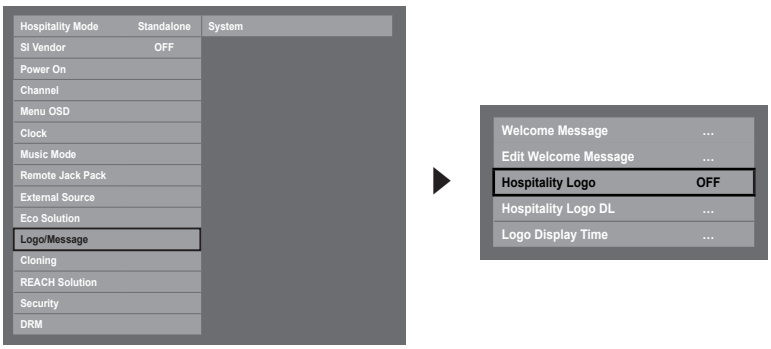

<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

- **Logo de l'hôtel**
  - Cette option vous permet de choisir d'afficher ou non l'image du logo de l'hôtel.
  - La valeur par défaut est désactivée (OFF).
  - Peut être réglé sur OFF ou ON.
  - Si le logo est réglé sur ON, les options des menus Téléchargement du logo et Durée de l'affichage du logo deviennent accessibles.
- **Téléchargement du logo de l'hôtel**
  - Cette option vous permet de télécharger l'image du logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un dispositif USB.
  - Le message « Attendre » s'affiche lorsque l'image est copiée dans le téléviseur.
  - Le message « Terminé » s'affiche lorsque la copie est réussie.
  - Le message « Échec » s'affiche sur la copie se conclut sans succès.
  - Le message « Aucune clé USB » s'affiche lorsqu'aucune clé USB n'est branchée.
  - Le message « Aucun fichier » s'affiche s'il n'y a aucun fichier à copier sur un dispositif USB ou si le fichier n'a pas le bon format (c.-à-d. BMP ou AVI). Si le message « Aucun fichier » s'affiche alors que votre dispositif USB contient un fichier de logo, vérifiez le format du fichier.
- **Format de fichier du logo**
  - Le téléviseur prend seulement en charge les formats AVI et BMP.
  - Le nom du fichier doit être samsung.bmp ou samsung.avi.
  - La résolution maximale du format BMP est 960 x 540.
  - La taille maximale pour un fichier de format AVI est de 30 Mo.
  - Le téléviseur ne modifie pas le format ou l'échelle de l'image.

Clonage USB

La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des paramètres configurés pour l'utilisateur (Image, Son, Entrée, Canal, Configuration, et Configuration de l'hôtel) à partir d'un téléviseur vers un dispositif USB, puis de télécharger ces paramètres vers d'autres téléviseurs. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier de réglages standard et de l'appliquer à tous les téléviseurs installés dans votre établissement.

- **Clonage du téléviseur vers le dispositif USB**: Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers un dispositif USB.

  1. Insérez le dispositif USB dans le port **USB** à l'arrière du téléviseur.
  2. Entrez le menu des options de l'hôtel en appuyant sur les touches dans l'ordre. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER ↵
  3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Clone TV to USB**, puis appuyez sur ENTER.
  4. Lorsque le message **Clone TV to USB** s'affiche, appuyez sur la touche ENTER ↵.
  5. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
     - **In Progress**: copie de données vers le dispositif USB.
     - **Completed**: l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
     - **Failed**: l'opération de copie a échoué.
     - **No USB**: aucun dispositif USB n'est connecté.

  Le fichier cloné portera l'étiquette T-NT14LJAKUCB. (T-NMEGAIBRCH pour les modèles 450)

  ✎ Les valeurs clonées contiennent les valeurs figurant dans le menu latéral du client (luminosité, taille de l'image, contraste, etc.) et le menu latéral de l'hôtel.

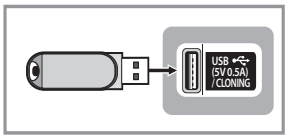

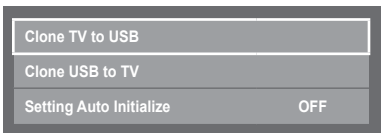

- **Cloning from USB to TV**: permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un dispositif USB vers un téléviseur.

  ✎ **Shortcut**: mettez le téléviseur hors tension, insérez le dispositif USB, mettez le téléviseur sous tension puis appuyez sur la touche ENTER ↵ durant 5 secondes.

  Pour cloner les données vers le téléviseur à l'aide du menu de l'hôtel, procédez comme suit :

  1. Mettez le téléviseur hors tension.
  2. Insérez le dispositif USB dans le port **USB** à l'arrière du téléviseur.
  3. Mettez le téléviseur sous tension.
  4. Entrez le menu interactif en appuyant sur ces touches dans l'ordre. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER ↵
  5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « **Clone USB to TV** », puis sur ENTER ↵.
  6. Le message **Clone USB to TV** s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER ↵.
  7. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
     - **In Progress**: copie de données vers le téléviseur.
     - **Completed**: l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
     - **Failed**: l'opération de copie a échoué.
     - **No USB**: aucun dispositif USB n'est connecté.
     - **No File**: Il n'y a aucun fichier à copier vers le dispositif USB. Si vous avez le message « Aucun fichier », vérifiez le dossier sur votre dispositif USB. Le nom du dossier doit être T-NT14LJAKUCB. (T-NMEGAIBRCH pour les modèles 450)

     ✎ Les tableaux contenant les paramètres clonés dans les menus Interactif et Hôtel hors ligne sont présentés à la page suivante.

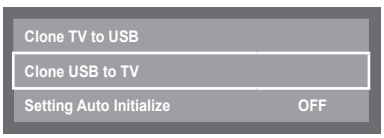

- **Paramètres clonés dans le menu Hôtel**

Élément du menu	Prise en charge du clonage
Hospitality Mode	Yes
SI Vendor	Yes
Power On Channel	Yes
Power On Channel Num	Yes
Power On Channel Type	Yes
Power On Volume	Yes
Power On Volume Num	Yes
Min Volume	Yes
Max Volume	Yes
Power On Source	Yes
Power On Option	Yes
Channel Setup	No
Channel Editor	No
Mixed Channel Map	No
Dynamic SI	No
Picture Menu Lock	Yes
Menu Display	Yes
Tools Display	Yes
Channel Menu Display	Yes
Panel Button Lock	Yes
Home Menu Display	Yes
Home Menu Editor	Yes
Home Menu Auto Start	Yes
Clock Type	Yes
Local Time	Yes
Timer Type	Yes
Time Channel Type	Yes
Time Channel Num	Yes
Music Mode AV	Yes
Music Mode Backlight	Yes
Priority AV	Yes
Priority HDMI	Yes
AV Option	Yes
HDMI Option	Yes
HDMI Music Mode	Yes
USB Pop-up Screen	Yes
External Source Banner	Yes
Auto source	Yes
Anynet+Return Source	Yes
Energy saving	Yes
Welcome Message	Yes

Elemento de menú	Admite clonación
Edit Welcome Message	Yes
Hospitality Logo	No
Hospitality Logo DL	Yes
Logo Display Time	Yes
Clone TV to USB	Yes
Clone USB to TV	Yes
Setting Auto Intialize	Yes
REACH 3.0	Yes
REACH Channel	Yes
Group ID	No
IPG Room Type	No
Ticker	Yes
REACH Update Time	Yes
REACH Update Immediate	Yes
Room Number	Yes
REACH Server Version	Yes
Password Input	Yes
Password Setting	No
Password Reset	Yes
Security Mode	Yes
USB	Yes
HDMI	Yes
DRM Mode	No
PI AES Data	No
PI AES Log	Yes
View PI AES Log	No
Self Diagnosis for TV	No
Self Diagnosis for HTV	No
SW Upgrade	No
Service Pattern	Yes
ATV Cable AGC Gain	Yes
DTV OpenCable AGC Gain	Yes
Sound Bar Out	Yes
Contact Samsung	No
Standby LED	Yes
TV reset	No

Télécommande multi-codes (pas disponible pour les modèles 450)

La télécommande multi-codes est une télécommande spécialement conçue pour contrôler un plus grand nombre de téléviseurs.

Cette fonction est utile lorsqu'il y a plusieurs téléviseurs dans un lieu.

Il est possible de contrôler jusqu'à 10 téléviseurs, chacun ayant un code ID différent, avec une seule télécommande et sans créer de conflits entre les téléviseurs. Les numéros ID sont affichés sur chaque menu à l'écran des téléviseurs.

Le code ID initial de chaque téléviseur est 0.

- Il est possible d'initialiser et de réinitialiser le code ID en mode Télévision analogique ou en mode PC. (non disponible en mode Télévision numérique.)
- Vous pouvez régler le code ID à tout chiffre de 0 à 9.
- Pour définir le code ID du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

  1. Orientez la télécommande vers le téléviseur, puis appuyez sur les touches **MUTE** et **RETURN** de la télécommande durant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez la pression sur les touches, le téléviseur affiche le code ID actuel au milieu de l'écran ainsi que le message « Le code de la télécommande a été réglé à x. Si vous désirez modifier le code de la télécommande, entrez le chiffre que vous désirez utiliser. ».
  2. Appuyez sur le numéro de la télécommande que vous voulez attribuer au téléviseur. Le téléviseur affiche le message suivant :
     « Le code de la télécommande a été remplacé par x. »

     ✎ Le téléviseur affichera le menu à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Exit.

  Voir l'exemple ci-dessous.

  

  Exemple : Si vous voyez le message ci-dessous et si vous appuyez sur la touche 1, le téléviseur et la télécommande auront le code ID 1. Le téléviseur affiche le message suivant : « Le code de la télécommande a été remplacé par 1. »

  Le téléviseur ne peut dorénavant être contrôlé par une télécommande dotée du même code ID (1).
- Pour réinitialiser le code ID, maintenez simultanément enfoncée les touches **MUTE** et **EXIT** pendant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez la pression sur les touches, les codes ID du téléviseur et de la télécommande sont réinitialisés à « 0 ». Le message « Le code de la télécommande est fixé à 0 » s'affiche.

Configuration de l’initialisation automatique

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : Image, Son, Entrée, Canal, Configuration et Configuration de l'hôtel. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux (par exemple le menu Image), ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standards. Si vous réglez la fonction Configuration de l’initialisation automatique, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous allumez et rallumez le téléviseur. Notez que la fonction Configuration de l’initialisation automatique n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.

Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction Configuration de l’initialisation automatique.

Menú	Elemento de menú	Menú	Elemento de menú
Menú de imagen	Image Mode	Sonido de imagen	Son Mode
	Contre-jour		Effet sonore
	Contraste		DTS TruSurround
	Luminosité		DTS TruDialog
	Netteté		Égaliseur
	Couleur		Paramètres haut-parleur
	Teinte (V/R)		Sélect. le haut-parleur
	Image Format		Volume auto
	Image Format		Type d'installation télé
	Position		Réinitial. son
	ISI	Sistema de imagen	Langue menu
	Réglages avancés		Heure
	Contraste dyn.		Horloge
	Tonalité noire		Mise en veille
	Ton chair		Wake-up Timer
	Mode RVB uniqu.		Solution Eco
	Espace couleur		Écon. Énergie
	Équilibrage du blanc		Capteur Eco (seulement pour les modèles 40" et versions supérieures)
	Gamma		Veille abs. sign.
	Luminosité mouvement		Arrêt autom.
	Options d'image		Délai protect. auto.
	Nuance coul.		Changer NIP
	Image claire numérique		Général
	Filtre bruit MPEG		Mode Jeu
	Nv nr HDMI		Logo au démarr.
	Mode Film		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Image Non		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Réinitial. image		Arrêt automatique
			Vidéo sur demande DivX®

Mode hôtel - prêt à l’emploi

La fonction Mode hôtel - prêt à l’emploi effectue automatiquement la configuration du mode Hôtel, le réglage du pays, le réglage de l'horloge et du mode d'image lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois. Elle s'exécute automatiquement aussi lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois suite à une réinitialisation de service. (pas pour le modèle HD478/HD678)

HD450

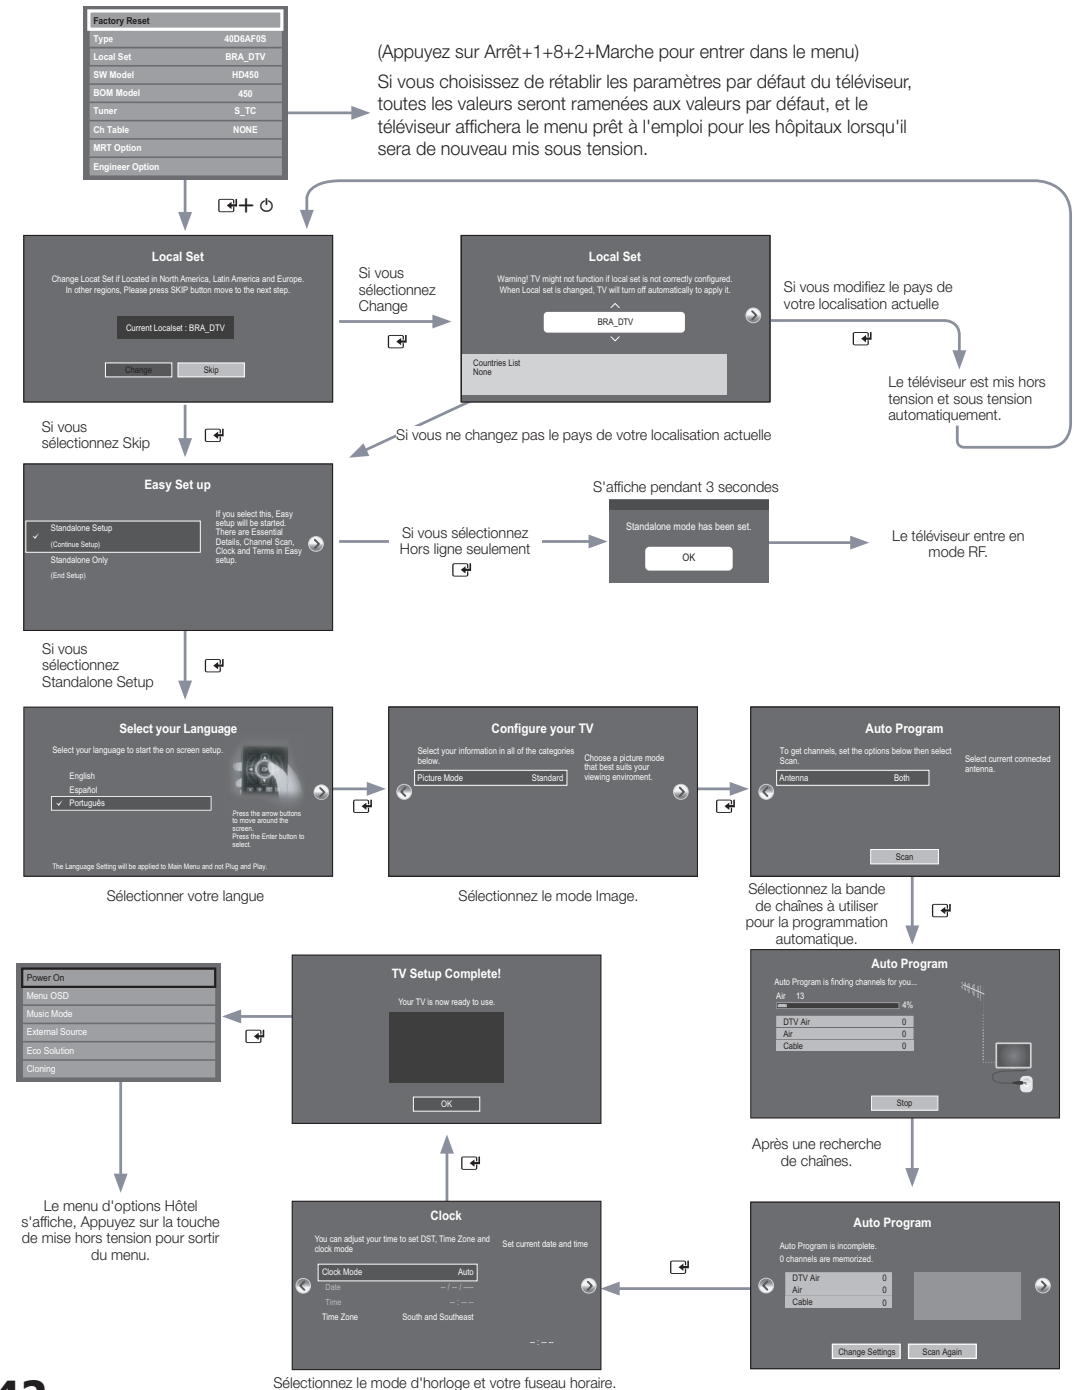
Factory Reset
Type 40D6AF0S
Local Set BRA_DTV
SW Model HD450
BOM Model 450
Tuner S_TC
Ch Table NONE
MRT Option
Engineer Option
(Appuyez sur Arrêt+1+8+2+Marche pour entrer dans le menu)
Si vous choisissez de rétablir les paramètres par défaut du téléviseur, toutes les valeurs seront ramenées aux valeurs par défaut, et le téléviseur affichera le menu prêt à l'emploi pour les hôpitaux lorsqu'il sera de nouveau mis sous tension.
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe. In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : BRA_DTV
Change
Skip
Si vous sélectionnez Change
Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured. When Local set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
BRA_DTV
Countries List
None
Si vous modifiez le pays de votre localisation actuelle
Le téléviseur est mis hors tension et sous tension automatiquement.
Si vous ne changez pas le pays de votre localisation actuelle
Si vous sélectionnez Skip
Easy Set up
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, Easy setup will be started. There are Essential Details, Channel Scan, Clock and Terms in Easy setup.
Si vous sélectionnez Hors ligne seulement
S'affiche pendant 3 secondes
Standalone mode has been set.
OK
Le téléviseur entre en mode RF.
Si vous sélectionnez Standalone Setup
Select your Language
Select your language to start the on screen setup.
English
Español
Português
Press the arrow buttons to move around the screen. Press the Enter button to select.
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Sélectionner votre langue
Configure your TV
Select your information in all of the categories below.
Picture Mode Standard
Choose a picture mode that best suits your viewing enviroment.
Sélectionnez le mode Image.
Auto Program
To get channels, set the options below then select Scan.
Antenna Both
Select current connected antenna.
Scan
Sélectionnez la bande de chaînes à utiliser pour la programmation automatique.
Auto Program
Auto Program is finding channels for you...
Air 13
4%
DTV Air 0
Air 0
Cable 0
Stop
Après une recherche de chaînes.
Auto Program
Auto Program is incomplete.
0 channels are memorized.
DTV Air 0
Air 0
Cable 0
Change Settings
Scan Again
Clock
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock mode
Set current date and time
Clock Mode Auto
Date
Time
Time Zone South and Southeast
Sélectionnez le mode d'horloge et votre fuseau horaire.
TV Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
OK
Power On
Menu OSD
Music Mode
External Source
Eco Solution
Cloning
Le menu d'options Hôtel s'affiche, Appuyez sur la touche de mise hors tension pour sortir du menu.

HD460 / HD47x / HD67x

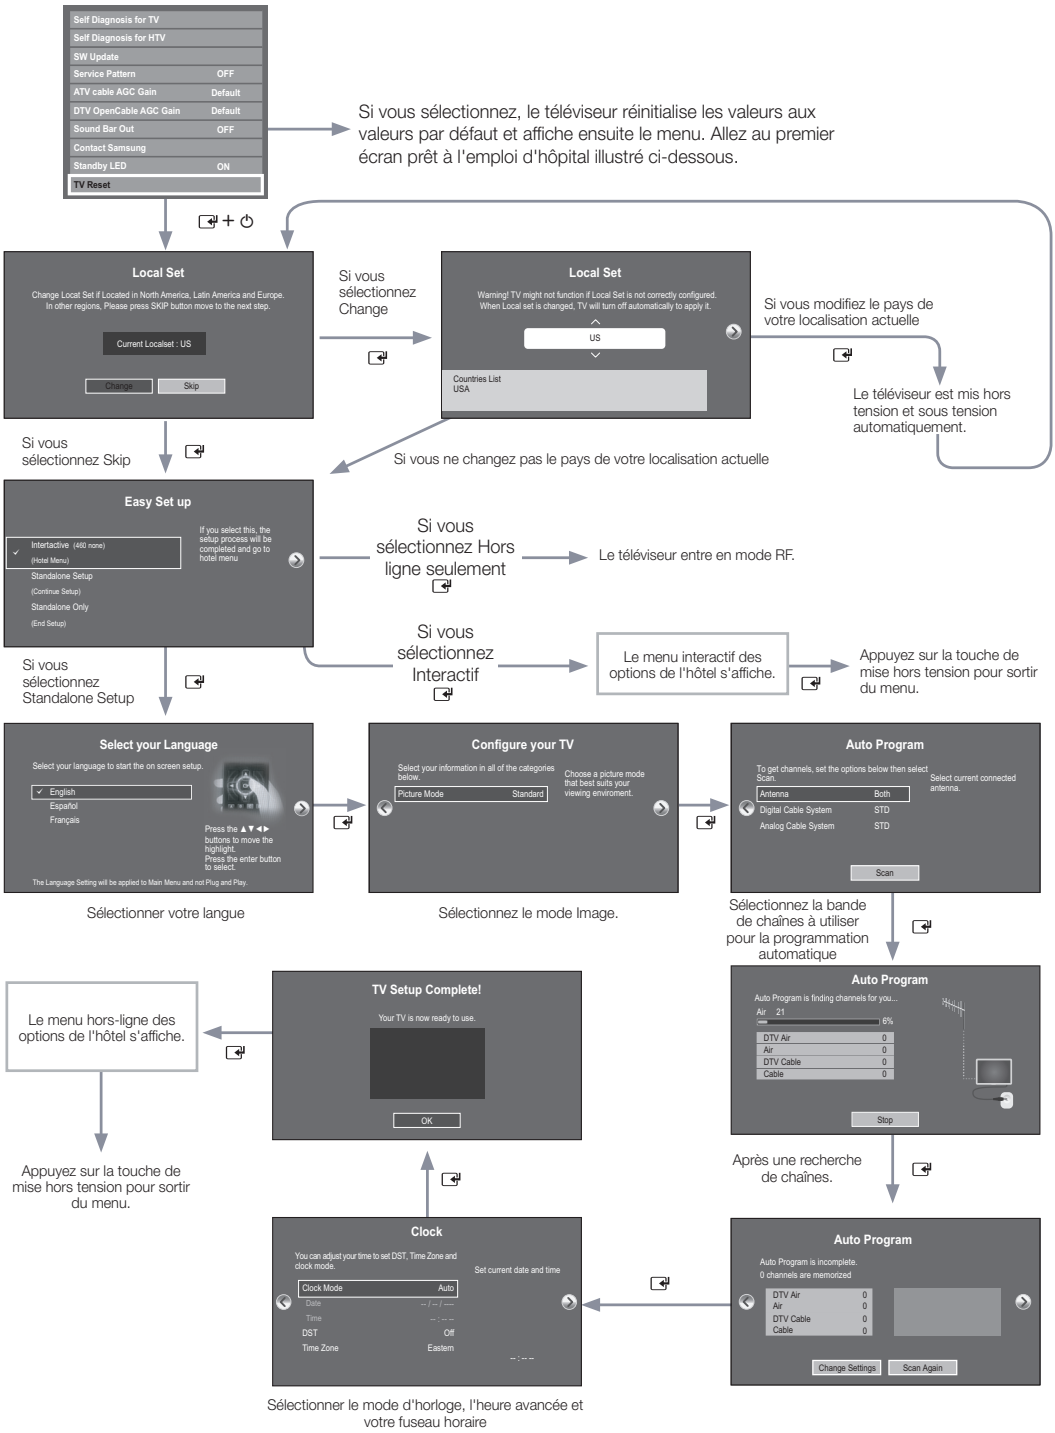
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern OFF
ATV cable AGC Gain Default
DTV OpenCable AGC Gain Default
Sound Bar Out OFF
Contact Samsung
Standby LED ON
TV Reset
Si vous sélectionnez, le téléviseur réinitialise les valeurs aux valeurs par défaut et affiche ensuite le menu. Allez au premier écran prêt à l'emploi d'hôpital illustré ci-dessous.
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe. In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : US
Change
Skip
Si vous sélectionnez Change
Local Set
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured. When Local set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
US
Countries List
USA
Si vous modifiez le pays de votre localisation actuelle
Le téléviseur est mis hors tension et sous tension automatiquement.
Si vous sélectionnez Skip
Si vous ne changez pas le pays de votre localisation actuelle
Easy Set up
Interactive (460 none)
(Hotel Menu)
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, the setup process will be completed and go to hotel menu
Si vous sélectionnez Hors ligne seulement
Le téléviseur entre en mode RF.
Si vous sélectionnez Interactif
Le menu interactif des options de l'hôtel s'affiche.
Appuyez sur la touche de mise hors tension pour sortir du menu.
Si vous sélectionnez Standalone Setup
Select your Language
Select your language to start the on screen setup.
English
Español
Français
Press the ▲▼◄► buttons to move the highlight. Press the enter button to select.
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Sélectionner votre langue
Configure your TV
Select your information in all of the categories below.
Picture Mode Standard
Choose a picture mode that best suits your viewing environment.
Sélectionnez le mode Image.
Auto Program
To get channels, set the options below then select Scan.
Antenna Both
Digital Cable System STD
Analog Cable System STD
Select current connected antenna.
Scan
Sélectionnez la bande de chaînes à utiliser pour la programmation automatique
Auto Program
Auto Program is finding channels for you...
Air 21
6%
DTV Air 0
Air 0
DTV Cable 0
Cable 0
Stop
Après une recherche de chaînes.
Auto Program
Auto Program is incomplete.
0 channels are memorized
DTV Air 0
Air 0
DTV Cable 0
Cable 0
Change Settings
Scan Again
Clock
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock mode.
Clock Mode Auto
Date -- / -- / ----
Time -- : -- --
DST Off
Time Zone Eastern
Set current date and time
-- : -- --
Sélectionner le mode d'horloge, l'heure avancée et votre fuseau horaire
TV Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
OK
Le menu hors-ligne des options de l'hôtel s'affiche.
Appuyez sur la touche de mise hors tension pour sortir du menu.

HD450

- **Réglage local OSD**
  - Mis en surbrillance initialement : **BRA_DTV**
  - Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir sélectionné Modifier, vous pouvez modifier le pays. Si un autre pays est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.
  - Si vous ne sélectionnez pas le bon pays, configurez de nouveau les paramètres par défaut après être entré dans le menu des paramètres par défaut.
  - Si vous ne voulez pas modifier le pays, sélectionnez Passer.
- **Configuration facile OSD**
  - Mis en surbrillance initialement: **Standalone Setup**
  - Si vous sélectionnez le bouton Hors ligne seulement, le mode Hors ligne est réglé par défaut et l'option « Mode hors ligne est fixé » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.
  - Le téléviseur entre en mode RF automatiquement après avoir affiché à l'écran durant 3 secondes le message « Mode hors ligne est fixé »
  - Si vous sélectionnez le mode Hors ligne, l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche à l'écran.
- **Sélectionnez la langue OSD**
  - Mis en surbrillance initialement : **Português**
  - le délai OSD et l'utilisation de l'écran sont les mêmes que ceux des téléviseurs que Samsung offre aux consommateurs.
  - Si vous appuyez sur la touche Enter, l'écran « Configuration du téléviseur » s'affiche.
- **Configurez l'affichage de votre téléviseur**
  - Mis en surbrillance initialement : **Standard**.
  - Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes Dynamique ou Image standard.
- **Mode programmation automatique s'affichant à l'écran.**
  - Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes.
- **Réglez le mode horloge et le fuseau horaire s'affichant à l'écran.**
  - Mis en surbrillance initialement: Mode horloge : Automatique, fuseau horaire : Sud et Sud-Est
  - Si le téléviseur a été réglé sur les chaînes de diffusion numériques et que ces dernières transmettent de l'information sur la date et l'heure, réglez la mode horloge à Automatique. Le téléviseur réglera automatiquement la date et l'heure.
  - Si le téléviseur n'est pas réglé sur les chaînes de diffusion numériques, réglez le mode horloge à Manuel, et ensuite réglez manuellement la date et l'heure.
  - Sélectionnez le fuseau horaire sur la carte qui s'affiche.

HD460 / HD47x / HD67x

- **Réglage local**
  - Mis en surbrillance initialement : **US**
  - Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir sélectionné Modifier, vous pouvez modifier le pays.
  - Si un autre pays est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.
  - Si vous avez choisi un pays erroné, accédez de nouveau à la section Service du menu hôtel et effectuez de nouveau une réinitialisation du téléviseur.
- **Configuration facile de l'affichage à l'écran.**
  - Mis en surbrillance initialement : **Interactive**
  - Si vous sélectionnez le bouton Hors ligne seulement, le mode Hors ligne est réglé par défaut et l'option « Mode hors ligne est fixé » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.
  - Le téléviseur entre en mode RF automatiquement après avoir affiché à l'écran durant 3 secondes le message « Mode hors ligne est fixé ».
  - Le menu de configuration interactif s'affiche lorsque vous sélectionnez le mode Interactif. Appuyez sur la touche de mise hors tension pour quitter le menu interactif.
  - Si vous sélectionnez le mode Hors ligne, l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche à l'écran.
- **Affichage de sélection de la langue des menus**
  - Si vous sélectionnez « Hors ligne » à partir de l'option « Sélectionner mode téléviseur hôtel », l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche.
  - Mis en surbrillance initialement : **English**
  - Durée de l'affichage : le délai OSD et l'utilisation de l'écran sont les mêmes que ceux des téléviseurs que Samsung offre aux consommateurs.
  - Si vous appuyez sur la touche Enter, l'écran « Mode d'image » s'affiche.
- **Configurez l'affichage de votre téléviseur**
  - Mis en surbrillance initialement : **Standard**
  - Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes Dynamique ou Image standard.
- **La fonction Programmation automatique démarre.**
  - Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes.
  - Une fois la recherche automatique de chaînes terminée, appuyez sur la touche suivante pour continuer.
- **Régler l'affichage du mode horloge, de l'heure avancée et du fuseau horaire**
  - Mis en surbrillance initialement: Mode horloge : Automatique, fuseau horaire : Sud et Sud-Est
  - Si le téléviseur a été réglé sur les chaînes de diffusion numériques et que ces dernières transmettent de l'information sur la date et l'heure, réglez la mode horloge à Automatique. Le téléviseur réglera automatiquement la date et l'heure.
  - Si le téléviseur n'est pas réglé sur les chaînes de diffusion numériques, réglez le mode horloge à Manuel, et ensuite réglez manuellement la date et l'heure.
  - Activez et désactivez la fonction Heure d'été pour appliquer ou non l'heure avancée.
  - Sélectionnez le fuseau horaire sur la carte qui s'affiche.

Procédure de mise à niveau des logiciels à l'aide d'un dispositif USB

Samsung mettra à votre disposition des mises à niveau du micrologiciel pour votre téléviseur. Veuillez appeler la ligne de soutien technique hôtelier Samsung indiquée à la dernière page pour obtenir des renseignements sur le téléchargement des dernières versions et la mise à niveau du logiciel à l'aide d'une clé USB qu'il faut brancher au port USB du téléviseur.

Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (du fabricant). Nous vous recommandons de cloner les paramètres de l'hôpital afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

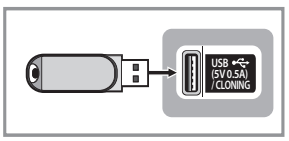

1. Insérez une clé USB contenant la dernière version du logiciel dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir Soutien, puis sur **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à jour du logiciel**, puis sur **ENTER** ↵.

   Le message « **Recherche du dispositif USB par balayage. Cela peut durer plus d'une minute.** » s'affiche.
4. Le message « **Mettre à niveau la version XXXX en passant à la version XXXX? Le système sera réinitialisé après la mise à niveau.** » s'affiche.
   Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir **OK**, puis sur **ENTER** ↵.

Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.

Sound Bar (pas disponible pour les modèles HD450/460)

- **Samsung Sound Bar et les téléviseurs d'hôtel en 2015**
  - Samsung Sound Bar et les téléviseurs d'hôtel prennent en charge la fonction ARC en HDMI 1.4. Si vous branchez une Samsung Sound Bar compatible à un téléviseur d'hôtel compatible à l'aide d'un câble HDMI, les clients peuvent écouter le son du téléviseur par l'entremise de la barre de son.
  - L'élément du menu Sound Bar Sortie en Hospitality Option Menu vous permet de sélectionner la sortie du son du téléviseur à sa mise sous tension.

    Si la sortie barre de son est activée, le son sort automatiquement par la barre de son uniquement lorsque le téléviseur est mis sous tension.

    Si la sortie barre de son est désactivée, le son sort automatiquement par les haut-parleurs du téléviseur uniquement lorsque le téléviseur est mis sous tension.
  - Les modèles prenant en charge la fonction ARC sont présentés ci-après.
    - Sound Bar: HW-E350/E450/E550
      HW-F350/F355/FM35/F450/FM45/FM45C/F550/F551/FM55/FM55C/F750/F751

- **Régler le Sound Bar à Hotel Mode**

  1. Réglez les options du menu Hôtel aux valeurs suivantes :
     - **Hotel Option > External Device > Sound Bar Out** = Activé.
     - **Hotel Option > Power On > Power On Volume** = Définition par utilisateur.
     - **Hotel Option > Power On > Power On Volume Num** > Réglé à une valeur supérieure à 0.
     - **Hotel Option > Power On > Max Volume** > Réglé à une valeur supérieure à 0.
  2. Raccordez la prise HDMI OUT de la barre de son à la prise HDMI3 (prenant en charge ARC) du téléviseur d'hôtel au moyen d'un câble HDMI.
  3. Une fois la barre de son branchée au téléviseur d'hôtel, lors de la mise sous tension du téléviseur, la barre de son détecte automatiquement le téléviseur et passe automatiquement en mode Hôtel.

     Sound Bar Caractéristiques de fonctionnement du mode Hôtel :
     - La mise sous tension et la mise hors tension sont synchronisées avec le téléviseur.
     - L'option HDMI_CEC est réglée sur Activé par défaut.
     - Fonctionne uniquement par l'entremise du port « HDMI OUT ».
     - Désactive la touche « Input mode » en mode VFD pour éviter tout changement imprévu de la source audio.
     - Acquiert les réglages Mise sous tension et Volume maximal à partir du menu Hôtel du téléviseur. Les valeurs des options Volume à la mise sous tension et Volume maximal de la barre de son sont toutefois réduites à la moitié des valeurs des options Volume à la mise sous tension et Volume maximal réglées dans le menu Hôtel du téléviseur. Exemple : Si la valeur du volume à la mise sous tension est de 20 et la valeur du volume maximal est de 90 pour le téléviseur, la valeur du volume à la mise sous tension sera de 10 et la valeur du volume maximal sera de 45 pour la barre de son.

Channel Bank Editor (Programmation Smoovie seulement)

L'éditeur de la banque de chaînes utilisé conjointement avec la télécommande SMOOVIE permet de contrôler les accès des clients aux chaînes. L'éditeur de la banque de chaînes offre trois banques de chaînes et permet de sélectionner les chaînes qui seront accessibles à partir de chacune des banques. Des cartes bancaires correspondant aux banques de l'éditeur de la banque de chaînes peuvent être installées dans la télécommande SMOOVIE. La télécommande donne alors accès uniquement aux chaînes appartenant à la banque de chaînes correspondant à la carte installée. Par conséquent, les chaînes accessibles au client varient en fonction de la carte installée dans la télécommande SMOOVIE.

Configuration de l'éditeur de la banque de chaîne en mode autonome

1. Appuyez sur les touches **MUTE** + **1** + **1** + **9** + **ENTER** ↵ de la télécommande pour ouvrir le menu Hôtel hors ligne.
2. Sélectionnez SI Vendor :« **Smoovie** »
3. Trouvez l'option de menu "**Channel**" → "**Channel Bank Editor**".
4. Ouvrez l'option « **Channel Bank Editor** ».

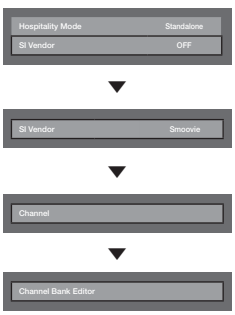

<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

5. Modifier la banque de chaînes. Un exemple est donné ci-dessous.
   a. BANK1 (canal gratuit) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne sans carte.
   b. BANK2 (carte familiale - verte) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE VERTE.
   c. BANK3 (carte adultes - rouge) : Sélectionnez le canal qui est accessible lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE ROUGE.

Renseignements sur les télécommandes SMOOVIE

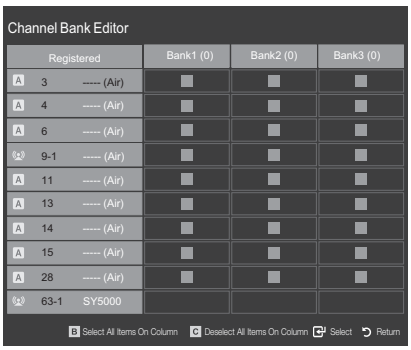

- VSi vous sélectionnez SMOOVIE comme fournisseur SI, vous devez utiliser la télécommande SMOOVIE.
- Les clients avec une télécommande n'ayant pas de carte ne peuvent voir que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients utilisant les touches numériques de la télécommande pour changer de chaîne n'ont accès qu'aux chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients ayant installé une carte verte ou rouge dans la télécommande doivent utiliser les touches Channel Up/ Down (Haut/Bas) pour changer de chaîne.
- Le programme ou la liste des canaux ne contient que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).

Marche à suivre pour la configuration de Smoovie

Étape	Configuration Smoovie TV (air ou câble)	
	Seules les options air ou câble sont utilisées	Seules les options air ou câble sont utilisées
	Le téléviseur se met en marche en mode Hôtel - prêt à l'emploi	Le mode Hôtel - prêt à l'emploi a déjà été effectué
1	Passez à travers toutes les étapes de la configuration prêt à l'emploi (y compris le réglage automatique air ou câble)	Ouvrez le menu Hôtel
2	Suite à la configuration prêt à l'emploi, le menu Hôtel s'affiche	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble
3	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel
4	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel	Sélectionnez Configuration des canaux
5	Sélectionnez Configuration des canaux (Cette étape peut être ignorée)	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique
6	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique (Cette étape peut être ignorée)	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes
7	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients
8	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients	
9		
10		

Channel Editor (pas disponible pour les modèles 450)

L'éditeur de canaux vous permet de modifier les numéros et les noms des canaux mémorisés par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de canaux, vous pouvez :

– modifier les numéros et les noms des chaînes ainsi que trier les chaînes dans l'ordre que vous voulez.

– Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran.

– L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.

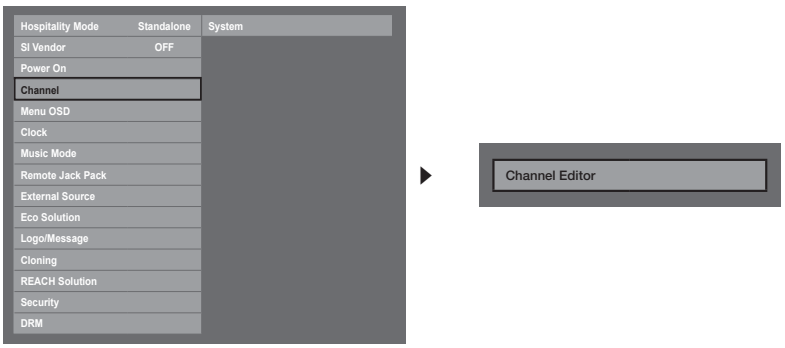

<Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas>

Étapes générales pour l'utilisation de l'éditeur de canaux en mode Hors ligne

Étape	Description générale
1	Exécutez l'option « Enregistrement automatique des canaux » à partir du menu Hôtel.
2	Ouvrez l'option « Éditeur de canaux » à partir du menu Hôtel.
3	Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.
4	Changez l'ordre des canaux et modifiez les noms en appuyant sur la touche **TOOLS** à partir de la liste que vous avez compilée.
5	Appuyer sur la touche **EXIT** ou **RETURN** pour quitter.

<Reportez-vous aux pages 50 à 52 pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de l'éditeur de canaux.>

L'image ci-dessous présente un exemple de l'écran de l'Éditeur de chaînes.

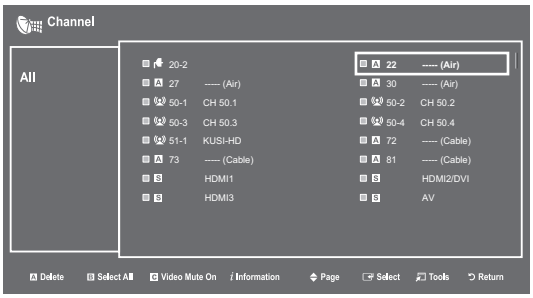

- A Indique une chaîne analogique.
- Les chaînes qui ne sont pas accompagnées de la lettre A sont des chaînes numériques.

  ✎ Si SI dynamique est activé dans le menu d'options Hôtel, l'Éditeur de chaînes n'affichera pas de chaînes numériques. Vous devez régler SI dynamique à Désactivée avant de pouvoir modifier les chaînes numériques dans l'Éditeur de chaînes.
- Le guide affiché dans le bas du menu Éditeur de chaînes affiche les touches de la télécommande sur lesquelles vous devez appuyer pour appliquer les fonctions de l'Éditeur de chaînes.

  ❶ À l'aide de la touche fléchée haut ou bas de la télécommande, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez modifier.

  – Pour modifier plusieurs chaînes, déplacez le curseur sur la chaîne, puis appuyez sur la touche ENTER ↵. Une coche s'affiche dans la case en regard de la chaîne. Répétez l'opération pour chacune des chaînes que vous souhaitez modifier.

  ❷ Pour supprimer la ou les chaînes que vous avez sélectionnées dans la liste de chaînes, appuyez sur la touche rouge de la télécommande.

  – Pour supprimer simultanément deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaines à l'étape 1, puis appuyez sur la touche rouge de la télécommande.

  ✎ Si vous souhaitez supprimer les chaînes brouillées, vous devez exécuter le processus sous l'option hôtel option > Chaîne > Configuration chaîne > Paramètres chaîne > Effacer les chaînes brouillées.

  ❸ Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour sélectionner toutes les chaînes.

  ❹ Pour appliquer la sourdine vidéo, appuyez sur la touche jaune de la télécommande.

  – Pour appliquer simultanément la sourdine deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaines à l'étape 1, puis appuyez sur la touche rouge de la télécommande.

  ❺ Pour afficher l'information sur une chaîne, appuyez sur latouche INFO de la télécommande.

  ❻ Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande pour modifier le nom ou le numéro d'une chaîne. Voir page 36.

Fonctions de l'éditeur de chaînes et touches de la télécommande

A Rouge (**Supprimer**) : Permet de supprimer une chaîne dans la liste des chaînes.
B Vert (**Tout sélectionner**) : Permet de sélectionner l'ensemble des chaînes.
C Yellow (**Sourdine vidéo Marche/Arrêt**): Vous pouvez régler l'option **Sourdine vidéo Marche/Arrêt**.
◆ (**Page**) : Permet de passer à la page précédente ou suivante.
i (**Information**) : permet d'afficher les détails concernant la chaîne sélectionnée.
(**Outils**) : Permet d'afficher le menu d'options.
(**Retour**) : permet de retourner à l'étape précédente ou de quitter.

Le menu suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche TOOLS

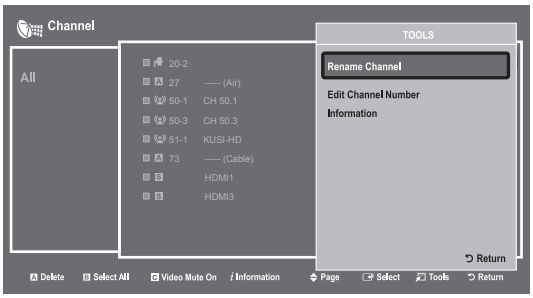

- **Modifier numéro de chaîne**

  Utilisez la fonction **Modifier le numéro** pour changer le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée.

  Pour modifier un numéro de chaîne, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Éditeur de chaînes**.
  2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
  3. Sélectionnez la fonction **Modifier le numéro** dans le menu Outils.
  4. Utilisez les touches fléchées haut ou bas pour changer le numéro de la chaîne.
  5. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche ENTER ↵ une fois terminé.

  ✎ Une fois un numéro de chaîne modifié, les renseignements sur la chaîne ne sont pas mis à jour automatiquement.

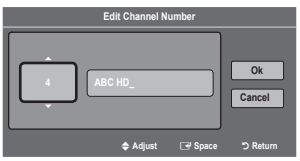

- **Modifier le nom d'une chaîne**

  Utilisez la fonction **Renomm. chaînes** pour changer le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée.

  Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une chaîne à l'écran Éditeur de chaînes.
  2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
  3. Sélectionnez **Renomm. chaînes** dans le menu Outils.
  4. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. À l'aide des touches fléchées de la télécommande, sélectionnez une lettre ou un chiffre, puis appuyez sur la touche Enter. Répétez la procédure pour chaque lettre ou nombre que vous voulez sélectionner.
  5. Une fois terminé, sélectionnez **Fait** dans le bas de l'écran, et ensuite appuyez sur la touche ENTER ↵.

Rename Channel
Enter new name for CH 4 (Max Length = 24)
ABC HD_
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
A/a
Space
Done
Cancel
Delete
Space
Return

- **Information**

  L'option Information vous permet de voir des informations sur la chaîne que vous sélectionnez.

  Pour voir les informations sur une chaîne, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez une chaîne à l'écran Éditeur de chaînes.
  2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
  3. Sélectionnez **Information** dans le menu Outils.
  4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche ENTER ↵ pour fermer l'écran Information.

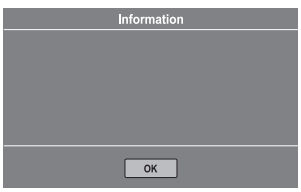

Les sources externes de ce téléviseur sont affichées à la dernière page du menu de l'éditeur de chaînes, tel qu'illustré ci-dessous. Dans l'exemple, deux sources externes sont branchées au téléviseur, **HDMI2 (DVI)** et **AV**.

– Vous pouvez assigner une nouvelle chaîne analogique à une source externe en sélectionnant la source à la dernière page, en appuyant sur la touche **TOOLS**, en sélectionnant la fonction **Modifier le numéro**, et en utilisant la touche fléchée haut ou bas de la télécommande pour sélectionner le numéro de la chaîne analogique.

– Si vous sélectionnez une chaîne après l'avoir assigné à une source externe, vous pouvez entrer la source externe sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu des sources du téléviseur.

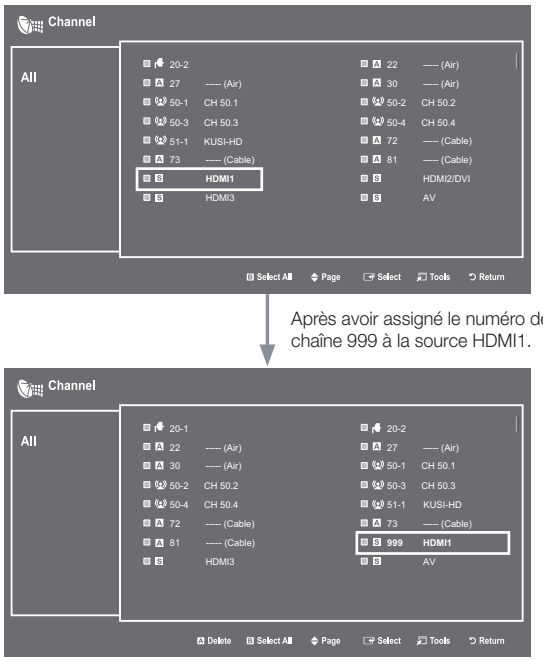

Après avoir assigné le numéro de chaîne 999 à la source HDMI1.

Installation du support mural

Installation sur un mur ou au plafond

Pour l'installation du support du produit sur un mur, vous devez suivre les instructions du fabricant. Si l'appareil est mal installé, il risque de glisser ou de tomber et d'être endommagé sérieusement. Il risque aussi de blesser grièvement un enfant ou un adulte.

Préparatifs avant l'installation du support mural

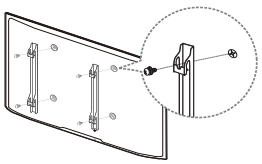

Utilisez l'anneau de support pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.

✎ La forme du produit peut différer selon le modèle.

Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Pour commander le support mural, téléphonez au Centre de service à la clientèle au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

✎ La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément.

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Si vous fixez le support à un matériau de construction autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

✎ **REMARQUE**

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications VESA relatives aux vis standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

Type de produit	Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	Vis standard (Longueur* en mm)	Quantité
Téléviseur à DEL	24	75 X 75	M4	4
	28	100 X 100		
	32	200 X 200	M8	
	40			
	48	400 X 400		
	55			

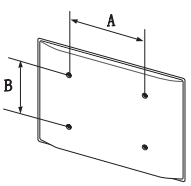

N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il pourrait survenir des blessures causées par un choc électrique.

Fixation du téléviseur au mur

Mise en garde
le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut provoquer sa chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour renforcer la stabilité, installer le dispositif anti-chute en tant que mesure de sécurité, tel qu'indiqué ci-après :

Pour empêcher le téléviseur de tomber

1. Poser les vis dans les pièces de retenue et les visser fermement dans le mur. S'assurer que les vis sont bien vissées au mur.
   - ✎ Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des douilles d'ancrage selon le type de mur.
   - ✎ Comme les pièces de retenue, les vis et la corde ne sont pas fournis, il faut les acheter séparément.
2. Retirez les vis à l'arrière du téléviseur, au centre, placez-les dans les pièces de retenue, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.
   - ✎ Il se peut que le produit ne comprenne pas de vis. Si c'est le cas, vous devez les acheter.
3. Reliez les pièces de retenue du téléviseur à celles du mur à l'aide d'une corde solide, puis nouez bien cette dernière.
   - ✎ **REMARQUE**
     - Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
     - Pour nouer la corde de façon sécuritaire, les pièces de retenue murales doivent être fixées à une hauteur identique ou inférieure à celles du téléviseur.
     - Retirez la corde avant de déplacer le téléviseur.
4. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vérifiez périodiquement les points d'ancrage afin de détecter tout signe de fatigue ou de bris. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.

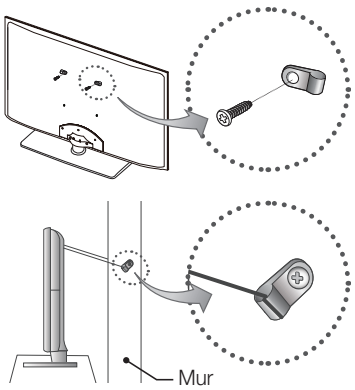

Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Pour de plus amples renseignements et afin d'utiliser le verrou de façon appropriée, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif Kensington.

Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

✎ Recherchez l'icône « » à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône « ».

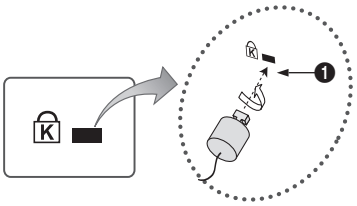

<En option>

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble comportant le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur le produit ❶.
4. Verrouillez.

✎ Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.

✎ Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier selon le modèle de télévision.

Spécifications

Facteurs environnementaux		
Température de fonctionnement	50°F à 104°F (10 à 40 °C)	
Niveau d'humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	
Température d'entreposage	-4°F à 113°F (-20 à 45°C)	
Niveau d'humidité en entreposage	5% à 95%, sans condensation	
Nom du modèle	HG24ND470	HG28ND460 / HG28ND670 / HG28ND677
Résolution d'affichage	1366 x 768	
Taille de l'écran (en diagonale)	24" Catégorie (23.6" pouces en diagonale)	28" Catégorie (27.5" pouces en diagonale)
Son (sortie)	5W x 2	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	561.8 x 65.2 x 349.1 mm	643.4 x 62.9 x 396.5 mm
Avec support	561.8 x 163.8 x 384.2 mm	643.4 x 163.4 x 435.0 mm
Poids		
Sans support	3.90 kg	3.80 kg
Avec support	4.10 kg	4.20 kg
Pivotement du support (Gauche/Droite)	0°	
Nom du modèle	HG32ND470 / HG32ND477 / HG32ND478	
Résolution d'affichage	1920 x 1080	
Taille de l'écran (en diagonale)	32" Catégorie (31.5" pouces en diagonale)	
Son (sortie)	5W x 2	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	737.4 x 93.1 x 441.7 mm	
Avec support	737.4 x 191.7 x 500.1 mm	
Poids		
Sans support	5.16 kg	
Avec support	7.18 kg	
Pivotement du support (Gauche/Droite)	20° / 60° / 90°	
Nom du modèle	HG40ND450 (ZD)	HG40ND460
Résolution d'affichage	1920 x 1080	
Taille de l'écran (en diagonale)	40" Catégorie (39.5" pouces en diagonale)	
Son (sortie)	10W x 2	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	905.2 x 91.1 x 525.4 mm	905.2 x 91.1 x 525.4 mm
Avec support	905.2 x 169.0 x 561.8 mm	905.2 x 196.4 x 562.3 mm
Poids		
Sans support	6.40 kg	6.40 kg
Avec support	6.90 kg	7.30 kg
Pivotement du support (Gauche/Droite)	0°	

Facteurs environnementaux		
Température de fonctionnement	50°F à 104°F (10 à 40 °C)	
Niveau d'humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	
Température d'entreposage	-4°F à 113°F (-20 à 45°C)	
Niveau d'humidité en entreposage	5% à 95%, sans condensation	
Nom du modèle	HG40ND470 / HG40ND477 / HG40ND478	HG40ND670 / HG40ND677 / HG40ND678
Résolution d'affichage	1920 x 1080	
Taille de l'écran (en diagonale)	40" Catégorie (39.5" pouces en diagonale)	40" Catégorie (40.0" pouces en diagonale)
Son (sortie)	10W x 2	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	905.2 x 91.1 x 525.4 mm	906.6 x 65.1 x 532.9 mm
Avec support	905.2 x 226.5 x 562.7 mm	906.6 x 226.5 x 577.6 mm
Poids		
Sans support	6.40 kg	7.60 kg
Avec support	9.40 kg	10.50 kg
Pivotement du support (Gauche/Droite)	20° / 60° / 90°	
Nom du modèle	HG48ND670 / HG48ND677 / HG48ND678	HG55ND677 / HG55ND678
Résolution d'affichage	1920 x 1080	
Taille de l'écran (en diagonale)	48" Catégorie (47.6" pouces en diagonale)	55" Catégorie (54.6" pouces en diagonale)
Son (sortie)	10W x 2	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	1075.1 x 65.5 x 627.5 mm	1231.6 x 68.6x 708.6 mm
Avec support	1075.1 x 226.5 x 673.5 mm	1231.6 x 226.4x 763.5 mm
Poids		
Sans support	10.90 kg	13.60 kg
Avec support	13.90 kg	16.50 kg
Pivotement du support (Gauche/Droite)	20° / 60° / 90°	

✎ La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

✎ Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

✎ **Autres restrictions**

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles avec les données dans le tableau ci-dessus.
- Si le tableau d'indexation contient une erreur, la fonction Recherche (Saut) n'est pas prise en charge.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le lecteur.
- Le menu peut être affiché avec du retard si la vidéo a plus de 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge) • Fréquence de trames : – Moins de 1280 x 720: 60 images maximum – Plus de 1280 x 720: 30 images maximum • VC1 AP L4 non pris en charge. • Le mode GMC n'est pas pris en charge.	• WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et les profils M2. • Format WMA audio sans perte non pris en charge. • Prend en charge jusqu'à 2 canaux • Vorbis est pris en charge jusqu'à un format de canaux 5.1.

Formats de sous-titres pris en charge

- **Externe**

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

- **Interne**

Nom	Contenant	Format
Xsub	AVI	Picture Format
SubStation Alpha	MKV	Text Format
Advanced SubStation Alpha	MKV	Text Format
SubRip	MKV	Text Format
MPEG-4 timed text	MP4	Text Format

Formats d'image pris en chargeV

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et les profils M2. (Format WMA audio sans perte non pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	La fonction de recherche n'est pas prise en charge.

Dimensions

- Vue avant / vue latérale

HG24ND470

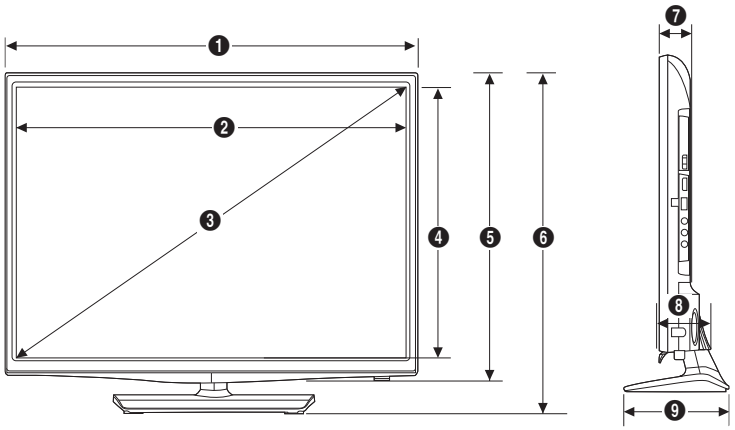

(Unité : mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HG24ND470	561.8	523.3	600.0	295.2	349.1	384.2	47.9	65.2	163.8

HG28ND460 / HG28ND670 / HG28ND677

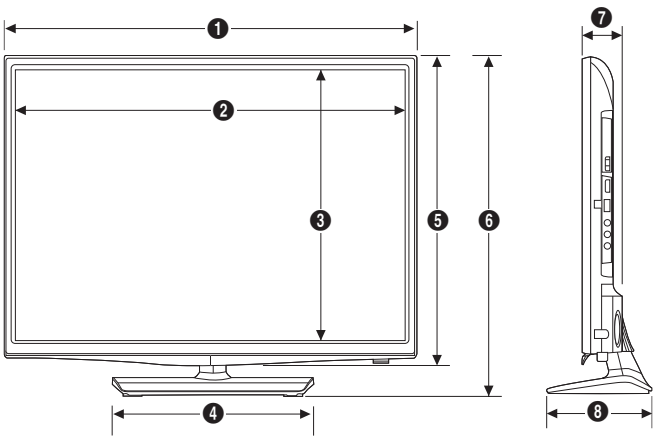

(Unité : mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG28ND460 HG28ND670 HG28ND677	643.4	609.5	347.0	311.4	396.5	435.0	62.9	163.4

HG32ND470 / HG32ND477 / HG32ND478

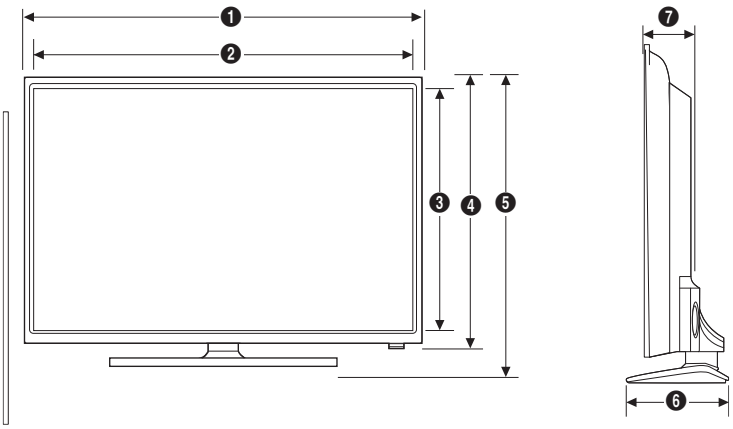

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
HG32ND470 HG32ND477 HG32ND478	737.4	703.4	397.8	500.1	498.1	191.7	93.1

HG40ND450(ZD)

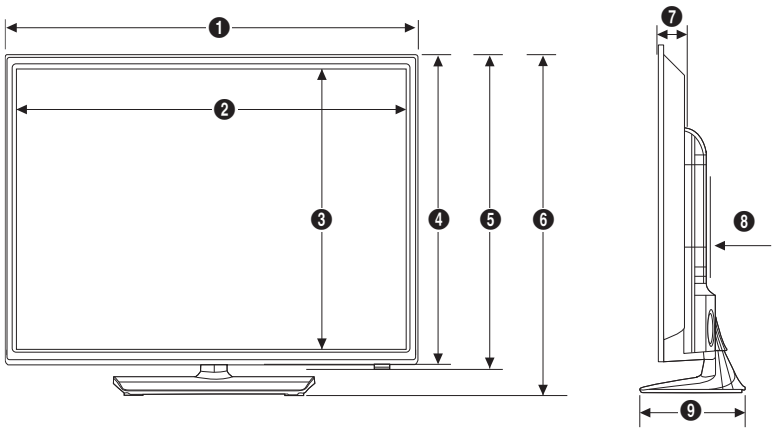

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾
HG40ND450(ZD)	905.2	879.5	486.3	519.9	525.4	561.8	58.1	91.1	169.0

HG40ND460

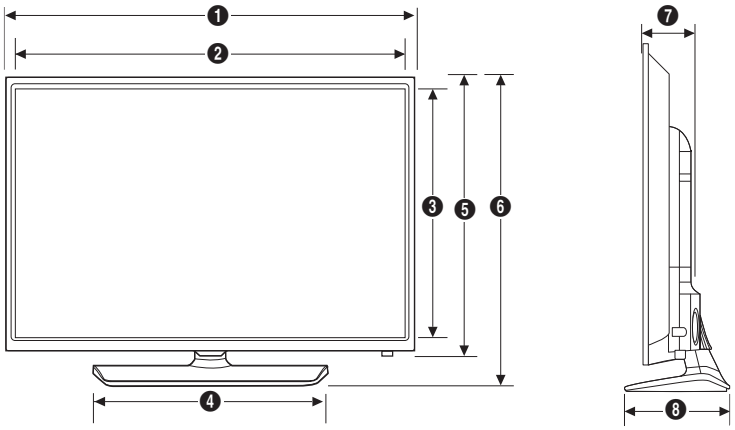

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
HG40ND460	905.2	879.5	486.3	535.5	525.4	562.3	91.1	196.4

HG40ND470 / HG40ND477 / HG40ND478

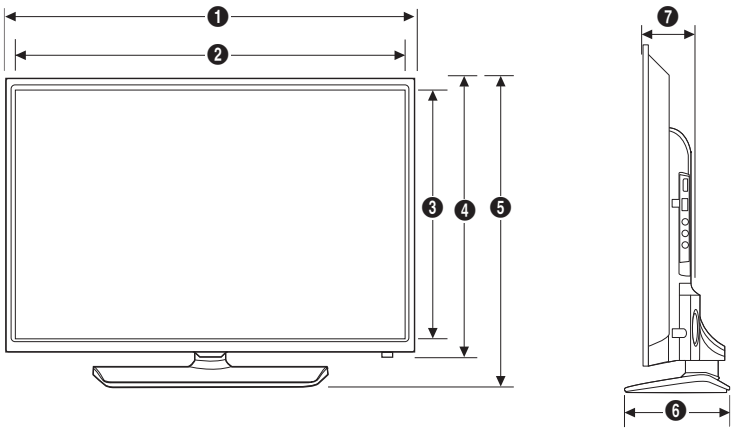

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
HG40ND470 HG40ND477 HG40ND478	905.2	879.5	486.3	525.4	562.7	226.5	91.1

HG40ND670 / HG40ND677 / HG48ND670 / HG48ND677 / HG48ND678 / HG55ND677 / HG55ND678

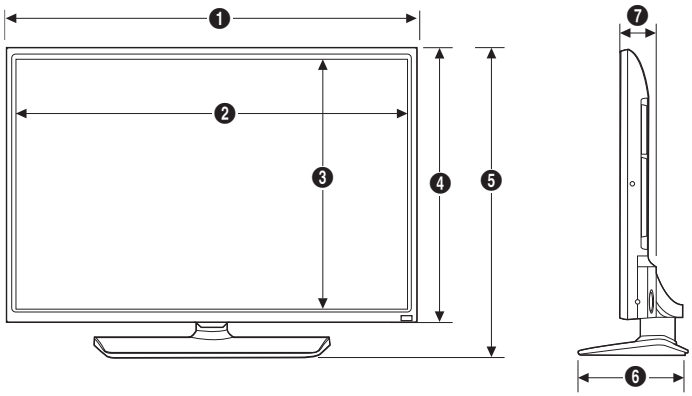

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
HG40ND670 HG40ND677	906.6	887.6	500.1	532.9	577.6	226.5	65.1
HG48ND670 HG48ND677 HG48ND678	1075.1	1056.1	594.9	627.5	673.5	226.5	65.5
HG55ND677 HG55ND678	1231.6	1211.6	682.3	708.6	763.5	226.4	68.6

• vue arrière

HG24ND470

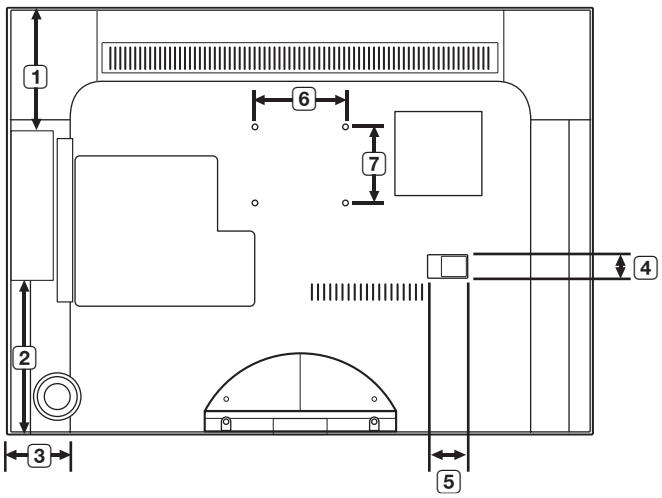

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
HG24ND470	94.8	96.2	81.7	22.8	30.8	75.0	75.0

HG28ND460 / HG28ND670 / HG28ND677

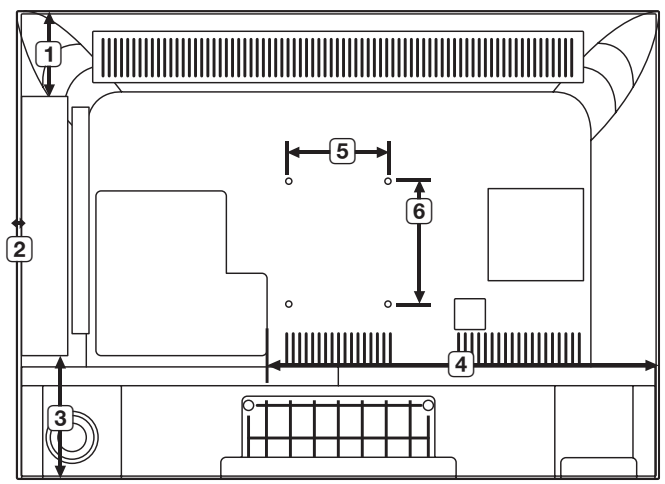

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻
HG28ND460 HG28ND670 HG28ND677	69.5	5.1	100.0	390.8	100.0	100.0

HG32ND470 / HG32ND477 / HG32ND478

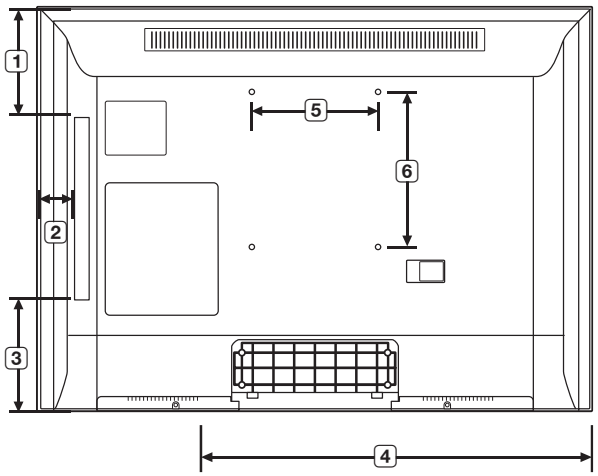

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻
HG32ND470 HG32ND477 HG32ND478	129.3	44.0	112.0	503.2	200.0	200.0

HG40ND450 / HG40ND460 / HG40ND470 / HG40ND477 / HG40ND478

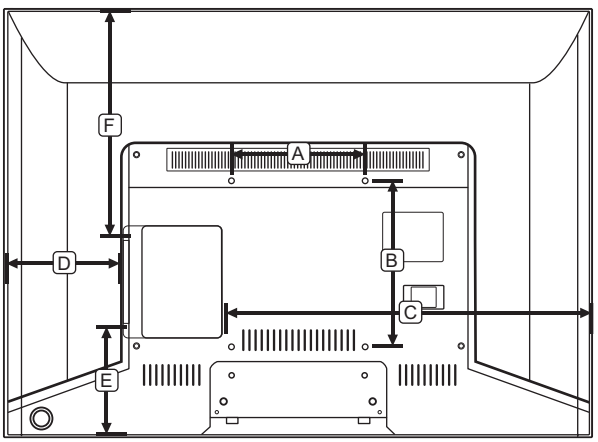

(Unité : mm)

	A	B	C	D	E	F
HG40ND450 HG40ND460 HG40ND470 HG40ND477 HG40ND478	200.0	200.0	574.7	194.9	166.1	248.9

HG40ND670 / HG40ND677 / HG40ND678 / HG48ND670 / HG48ND677 / HG48ND678 / HG55ND670 / HG55ND677 / HG55ND678

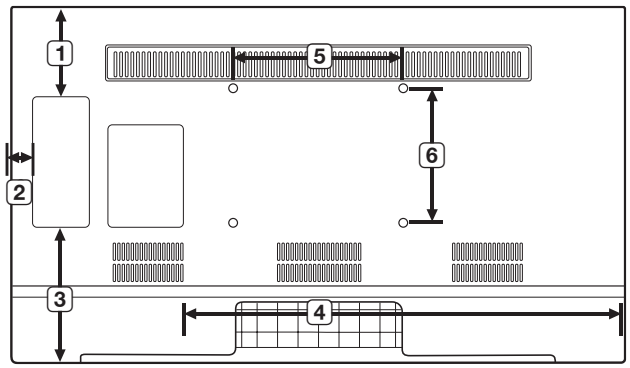

(Unité : mm)

	❶	❷	❸	❹	❺	❻
HG40ND670 HG40ND677 HG40ND678	115.8	32.0	194.5	620.9	200.0	200.0
HG48ND670 HG48ND677 HG48ND678	184.0	41.5	221.7	768.2	400.0	400.0
HG55ND670 HG55ND677 HG55ND678	225.6	91.9	234.5	109.5	400.0	400.0

- Support du téléviseur

HG24ND470

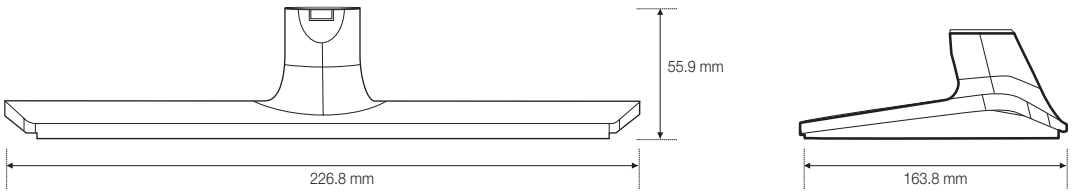

HG28ND460

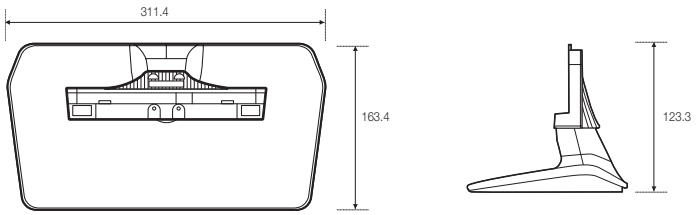

HG28ND670 / HG28ND677

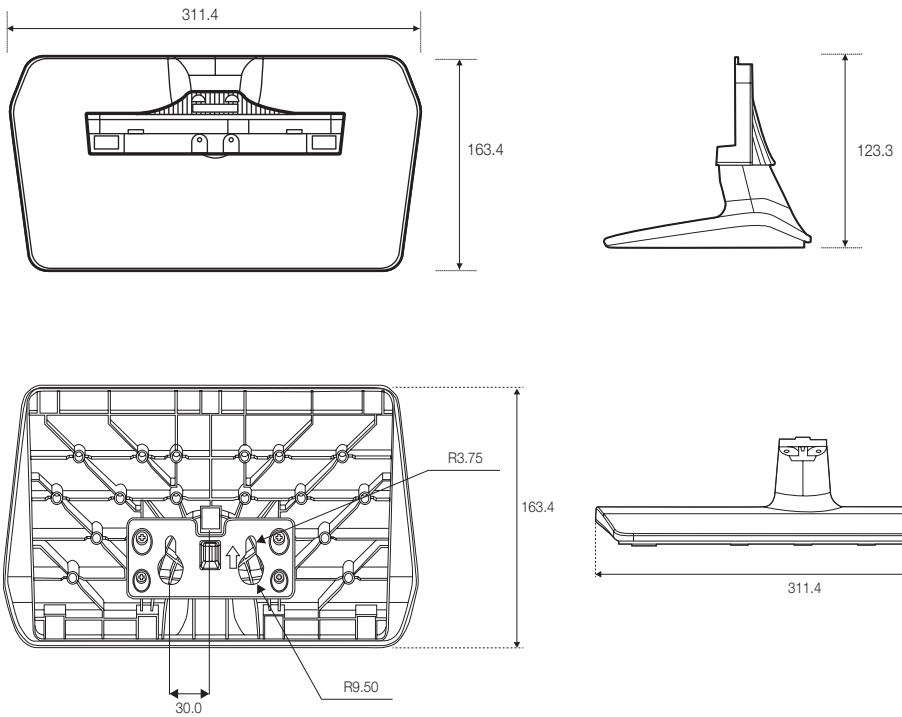

HG32ND470 / HG32ND477 / HG32ND478

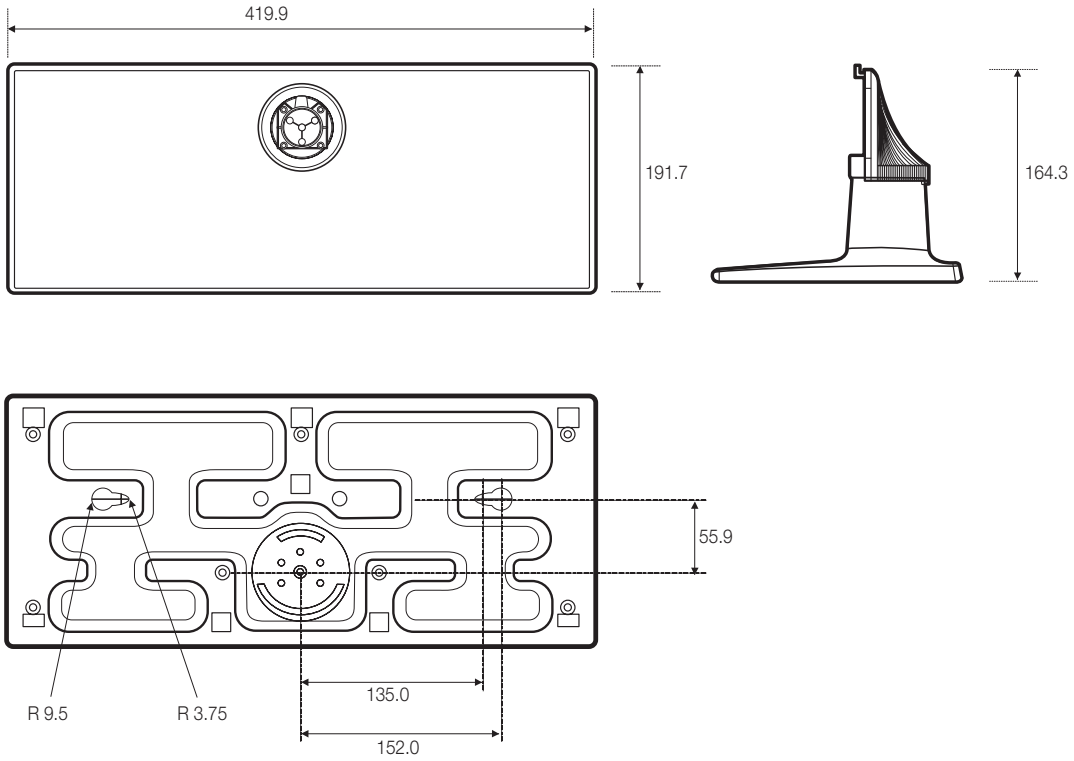

HG40ND450

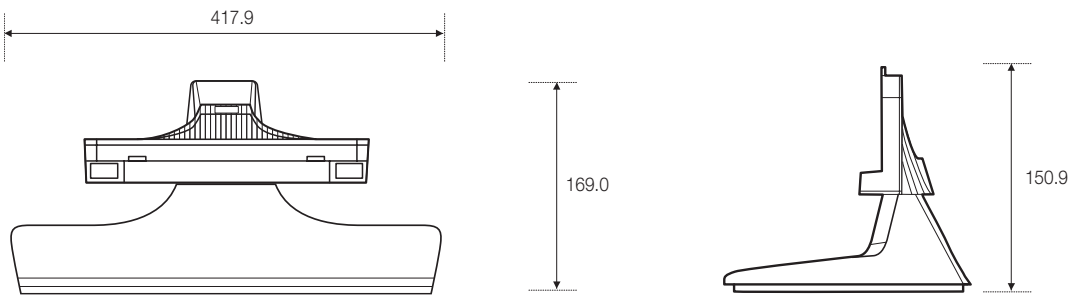

HG40ND460

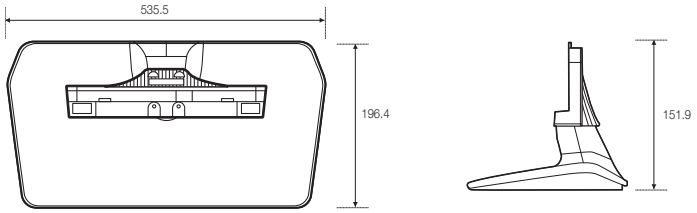

HG40ND470 / HG40ND477 / HG40ND478 / HG40ND670 / HG40ND677 / HG48ND670 / HG48ND677 / HG48ND678 / HG55ND677 / HG55ND678

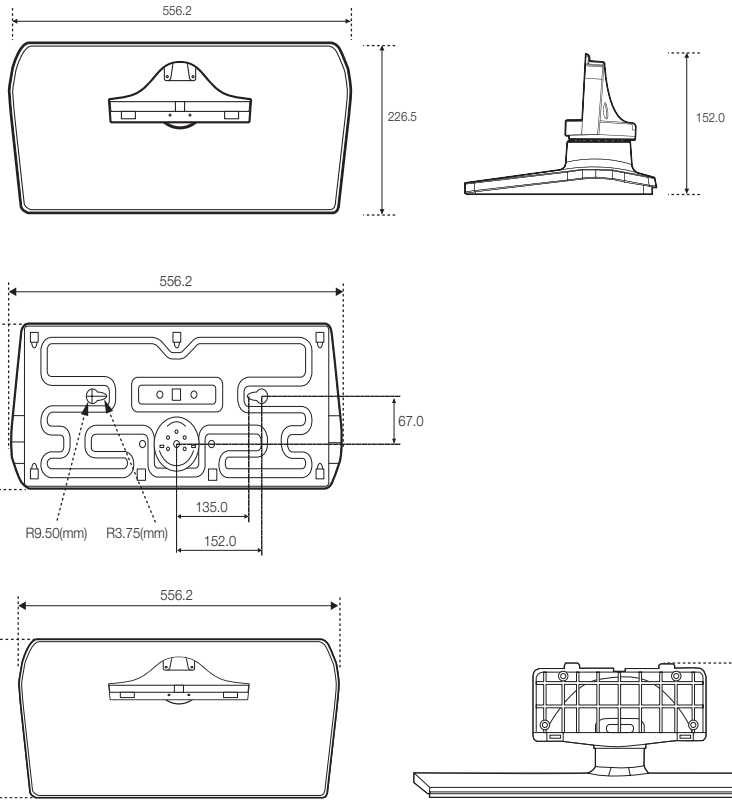

✎ REMARQUE: les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Vérifiez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

© 2015 Samsung Electronics America, Inc

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

- ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

  Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

  Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

  Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

  Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

  – Aux États-Unis : 1-866-894-0524
  – Au Canada : 1-800-213-8513

Instructions relatives à la déconnexion de l'appareil

Intitulé : Pour débrancher l'appareil du secteur, retirez la fiche de la prise de courant, raison pour laquelle la fiche secteur doit être facilement accessible.

À l'extérieur, utiliser la marque UL

Intitulé : Avertissement – Pour prévenir tout dommage qui pourrait résulter d'un risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas laisser cet appareil exposé à la pluie ou la moisissure ou toute source similaire.

Emplacement dans un environnement humide, marque - c-UL

Intitulé : L'appareil ne doit pas être exposé à un environnement dans lequel de l'eau peut s'écouler ou être projetée par éclaboussures. Ne placer aucun contenant d'eau sur l'appareil, cela pourrait causer un risque d'incendie ou une décharge électrique ou un risque similaire.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre de service à la clientèle ☎	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
MEXICO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A	1-866-894-0524	www.samsung.com/us/support
BRAZIL	0800-124-421 or 4004-0000	www.samsung.com/br/support